


PORTE-TOUT DE GARAGE B017 - B018

Si la largeur du local est inférieure à 2m70,
coupez les manchons extérieurs à la longueur X :


$$X = \frac{2m70 - \text{largeur du local}}{2}$$

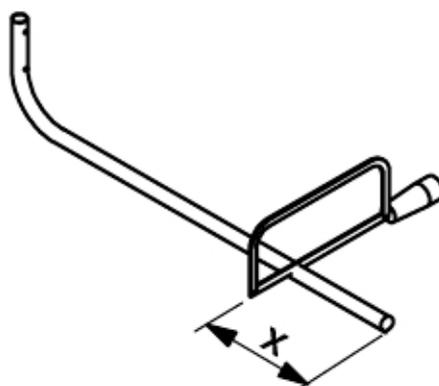



Eventuellement si la largeur du local est inférieure
à 1m70 (B017) ou inférieure à 2m20 (B018), cou-
pez le manchon central (b018) ou l'un des 2 mon-
tants (b017) à la longueur Y :

$$\text{B017 : } Y = 1m70 - \text{largeur du local}$$

$$\text{B018 : } Y = 2m20 - \text{largeur du local}$$

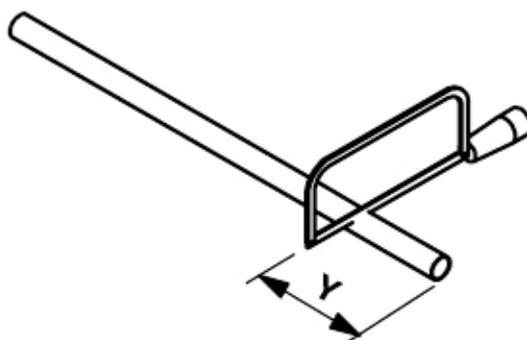

⚠ Attention lors de l'installation de votre porte-tout,
vérifier que celui-ci n'entrave pas l'ouverture de vos portes et fenêtres.

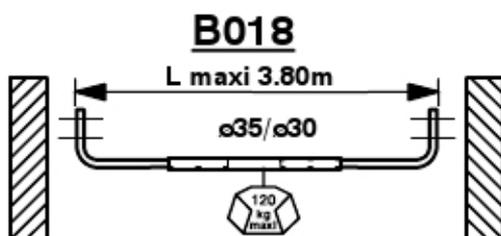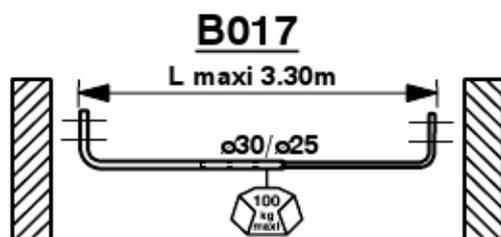

⚠ Attention

utilisez des vis $\varnothing 6$
et des chevilles
appropriées au matériau
du support.

⚠
Par mesure de sécurité ne
dépassez jamais la largeur maxi.
B017 MAXI 3m30
B018 MAXI 3m80