







B813CBAR

MOTTEZ




Bardage de fond pour abri B813C

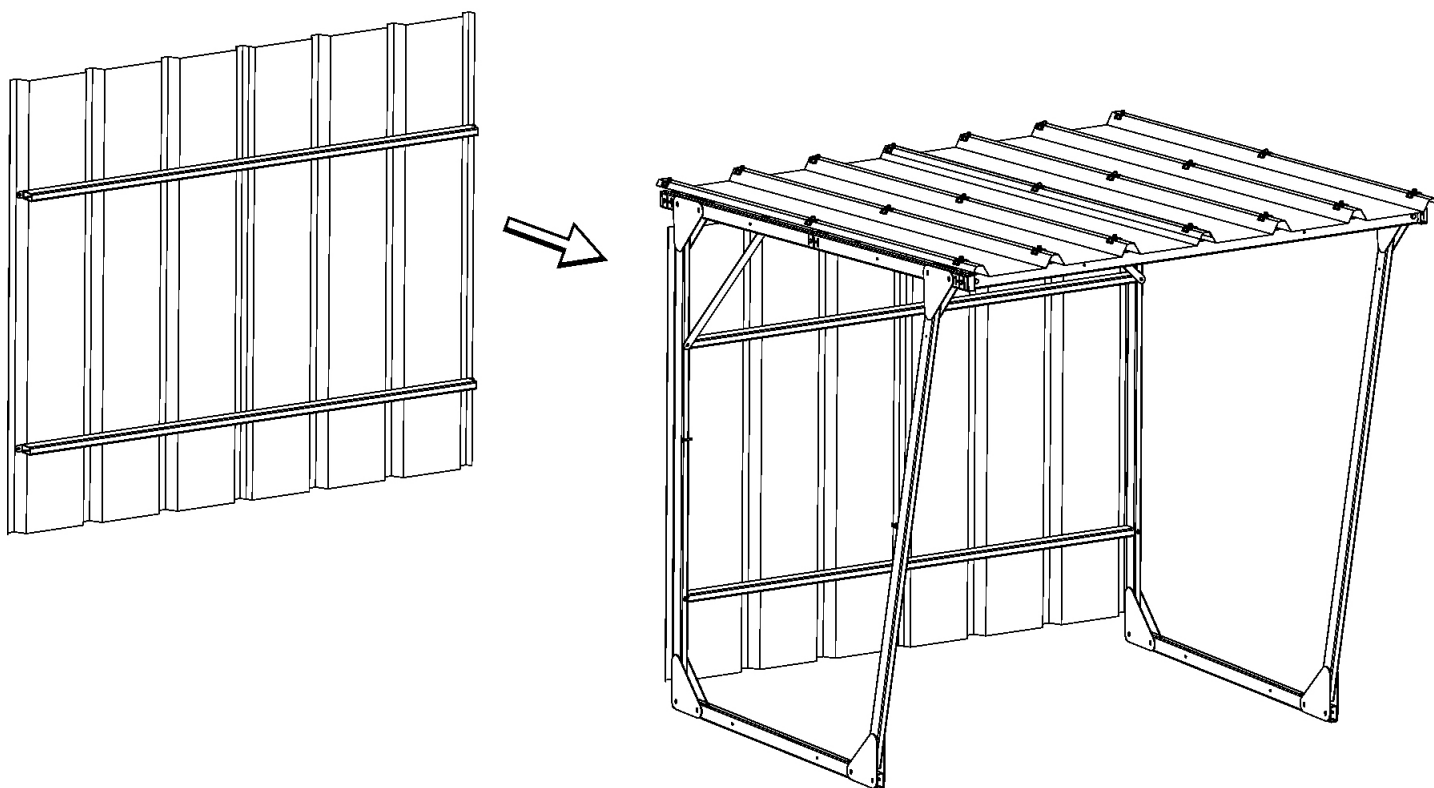

x 2

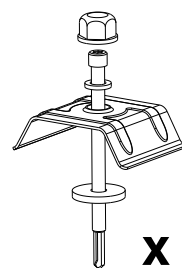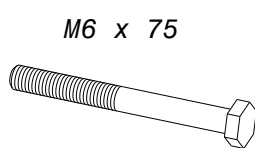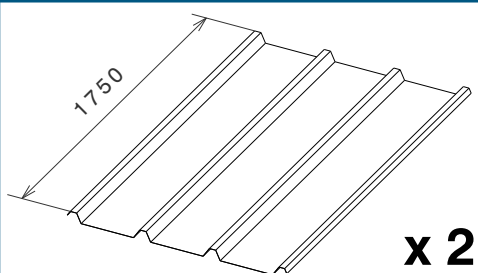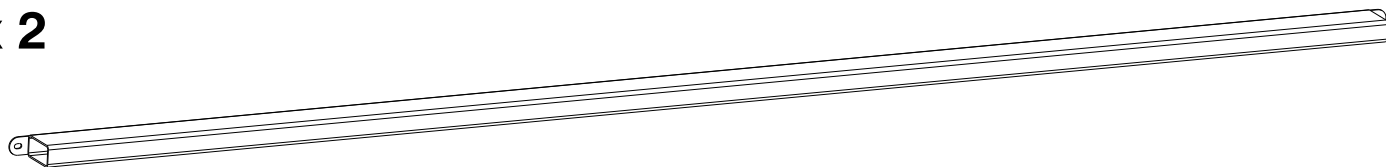

Outils nécessaires (non fournis) au montage
Tools required (not supplied) for assembly
Erforderliches Montagewerkzeug (nicht mitgeliefert)
Voor de montage benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

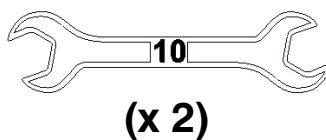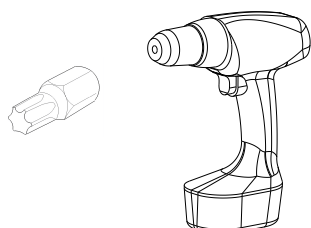

CONB813CBAR 15 089

Lire impérativement la notice avant toute utilisation

