

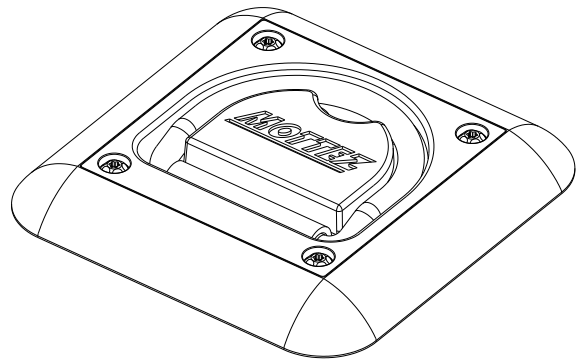
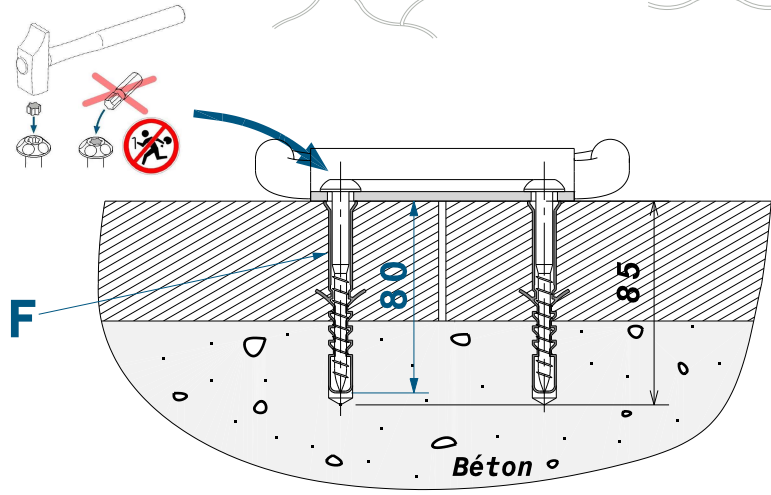




A083S - Sabot d'Ancrage à poser

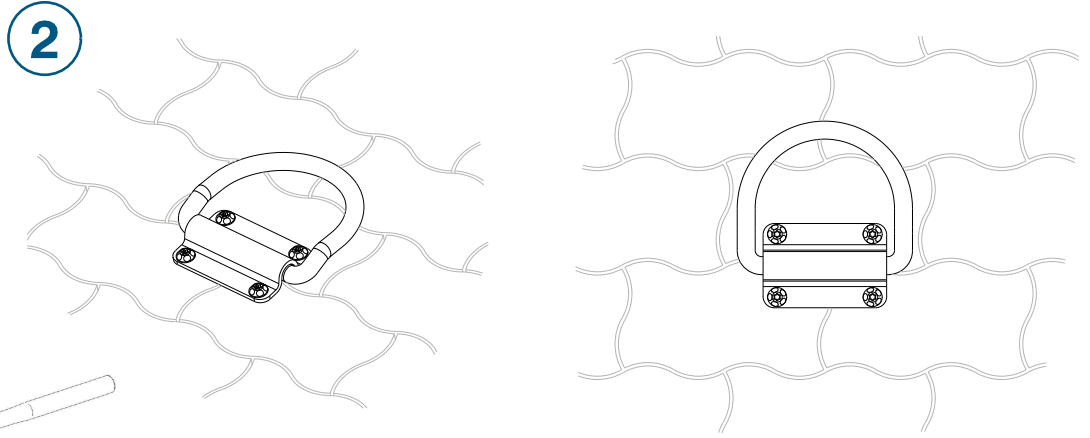

 (PRA08101) A x1	 (PRA08102) B x1	 (PRA08103) C x1	
 (x 1) (PRA080) (VIBT07 85) D x8	 (VCH10 60) Béton 62 E x4	 (VCH10 80) Béton 80 F x4	 (PRA08301) G x1

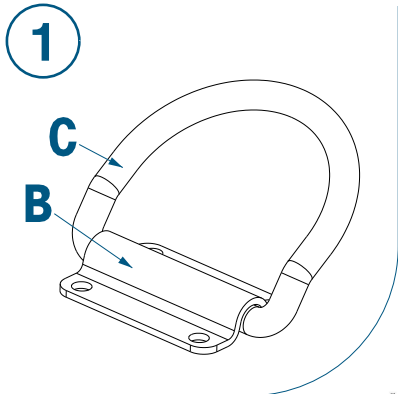

chevilles fournies, prévues pour matériaux plein

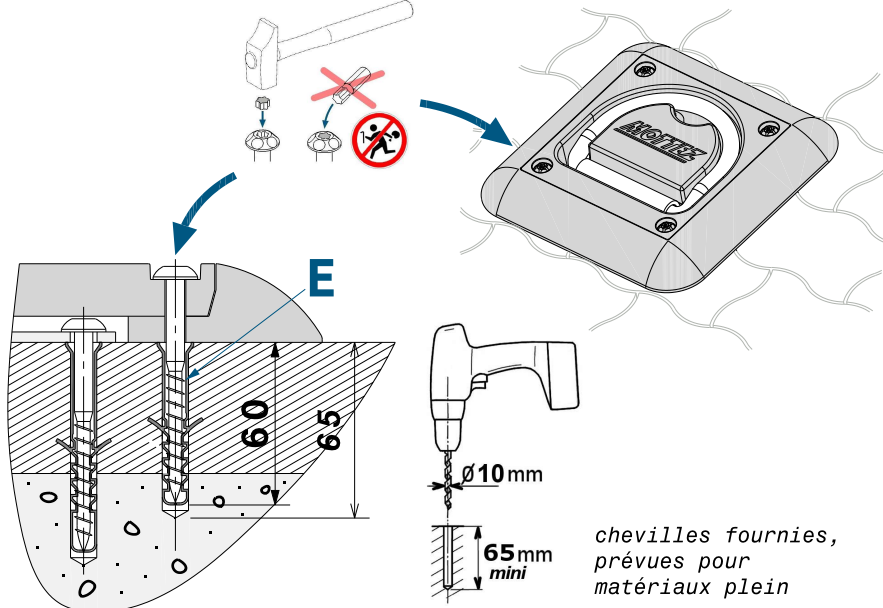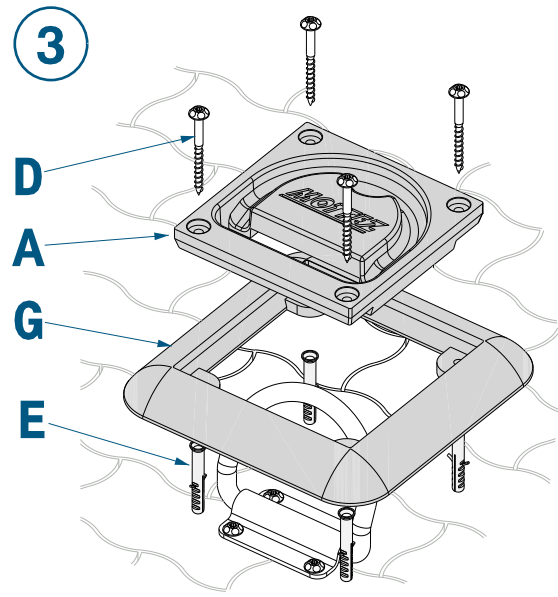

chevilles fournies, prévues pour matériaux plein

SAV

Si malgré toutes les précautions prises lors de la conception du produit, vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition. Du lundi au jeudi : de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00

33 (0)3 20 10 90 25

33 (0)3 20 10 37 89

be-sav@mottez.com

CONA083 20251