

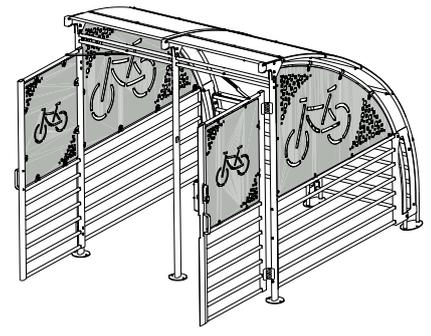
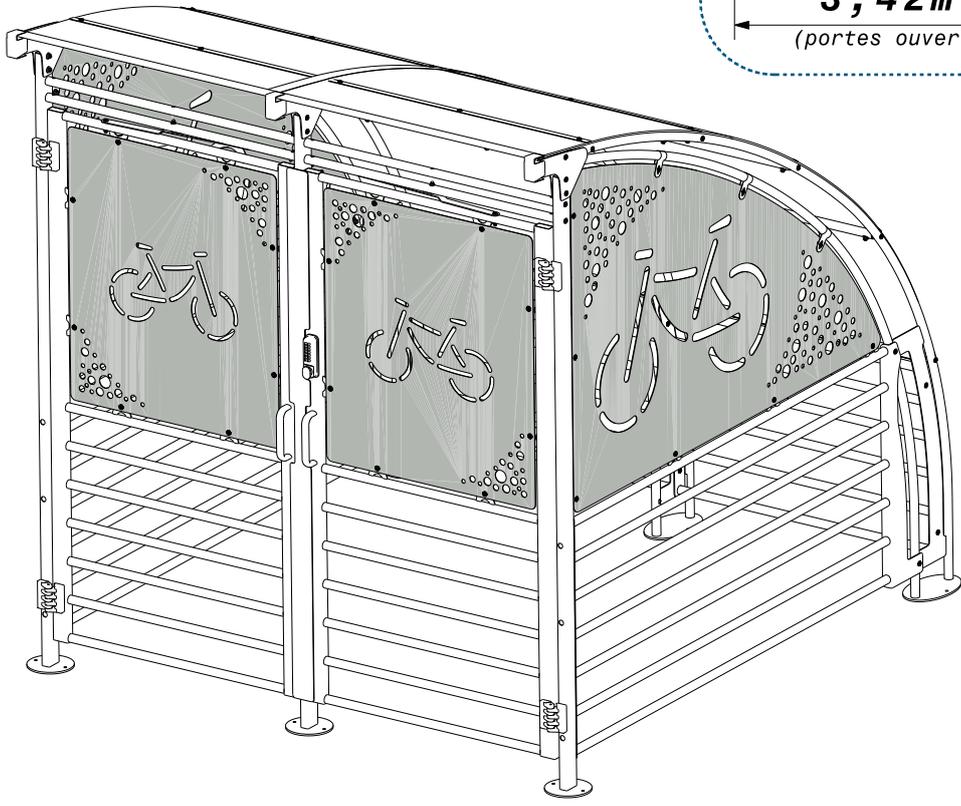


M106V

Abri vélos sécurisé

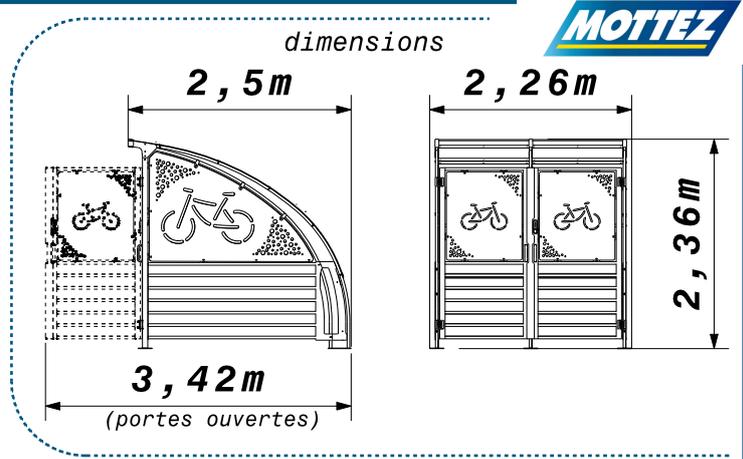


fixations au sol
 $\varnothing 11\text{mm}$ (x12)

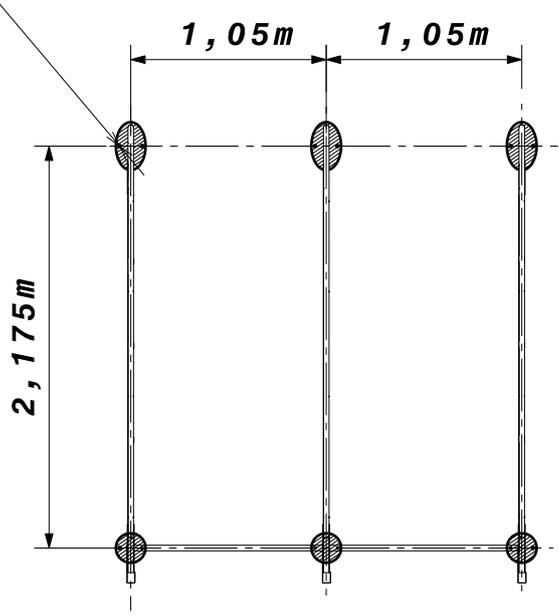

il est conseillé de vérifier la planéité et l'horizontalité de votre support.
 (l'idéal étant une dalle ou des plots béton)

Utiliser les fixations adaptées à votre sol.







(possibilité d'utiliser les cales fournies rep X et Y)



2 **6h**

Outils nécessaires au montage :
(non fournis)

butée (fournie) TX40 (fourni)

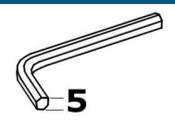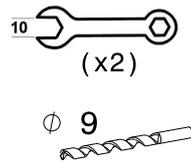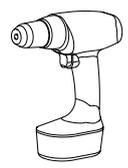

 A x3 (M026SE02GA)	 B x6 (PRM02624)	 C x1 (M026SE08GA)	 D x1 (M026SE09GA)	 E x2 (M026SE11GA)
 F x2 (M106SE1GA)	 G x1 (M106SE2GA)	 H x1 (M106SE3GA)	 I x1 (M106SE4GA)	 J x2 (PRM10601NO)
 K x2 (PRM10602NO)	 L x4 (PRM02606)	 M x14 (M026SE13ZN) $\phi 30$	 N x8 (PRM02604)	 O x2 (PRM02603)
 P x1 (M106SE5GA)	 Q x2 (PRM02602)	 R x16 (VICH10 16)	 S x3 (PRM10603ZN)	 T x1 (PRM02618)
 U x2 (PRM02619)	 V x6 (VIHC08 70)	 W x2 (VIH08 20)	 X x3 (M026SE25)	 Y x3 (M026SE24)
 Z x91 (VEH08NY) M8	 AA x83 (VRL08)	 AB x30 (VR08CA)	 AC x4 (VIBHC08 40)	 AD x46 (VITM08 20)
 AE x4 (VITM08 40)	 AF x55 (VITM08 50)	 AG x1 (PRB809C05)	 AH x1 (PRM02623GA)	 AI x4 (M6)
 AJ x8 (VRL06)	 AK x4 (VIH06 40)	 AL x2 (PRM10606ZN)	 AM x2 (PRA02127) $\phi 10$ $\phi 7$	

SAV

Si malgré toutes les précautions prises lors de la conception du produit, vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition. Du lundi au jeudi : de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00



33 (0)3 20 10 90 25



be-sav@mottez.com




33 (0)3 20 10 37 89




www.mottez.com


1






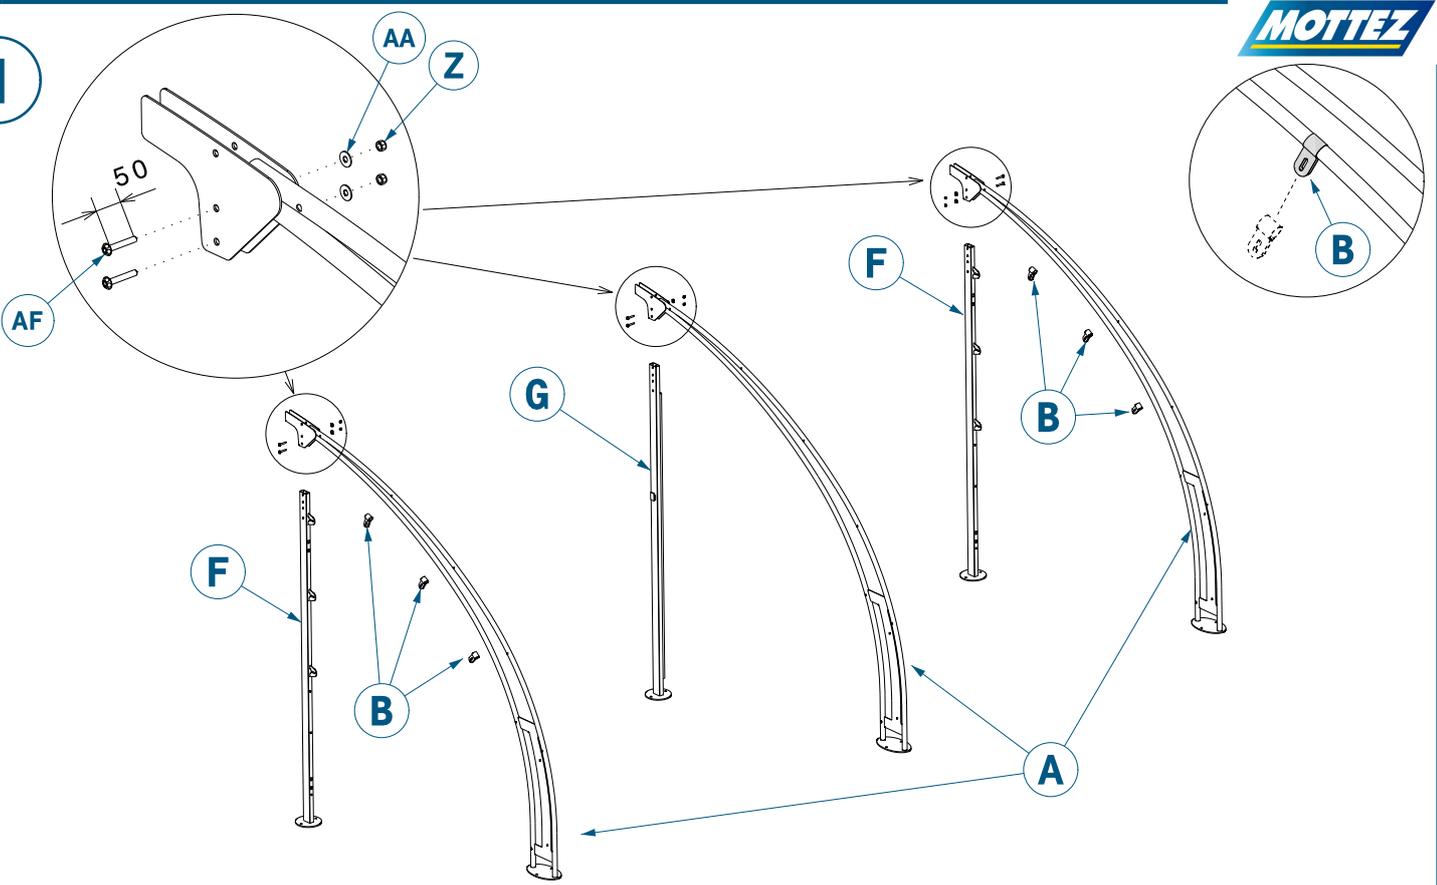


2

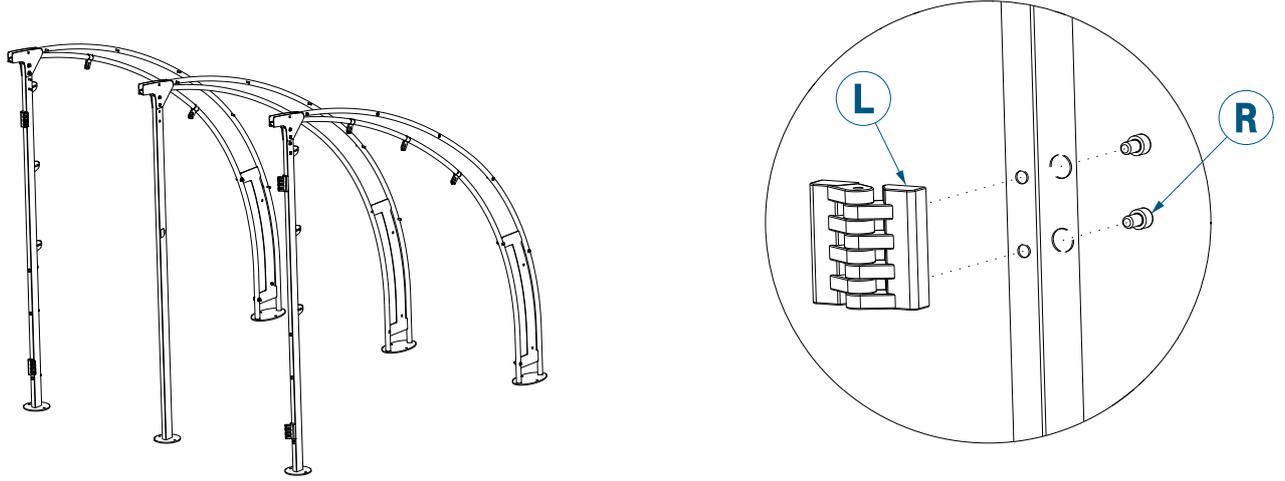


3




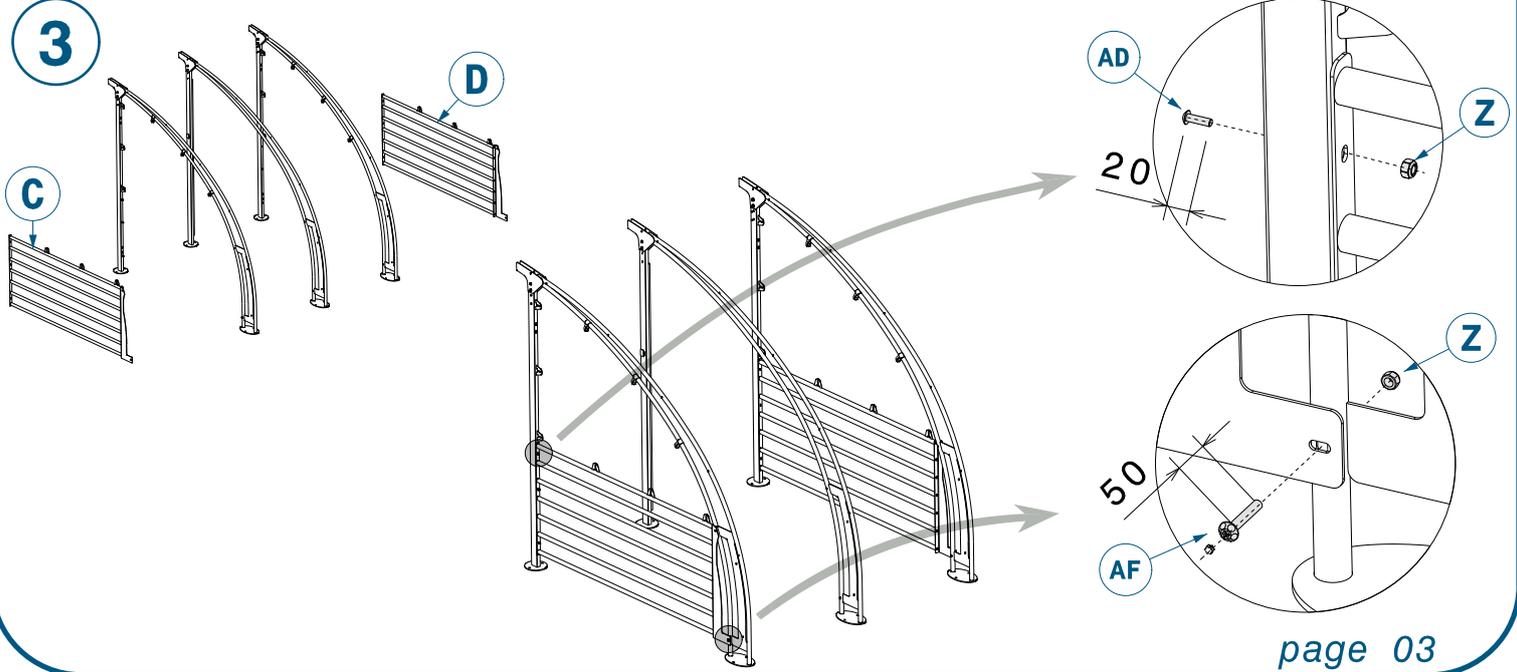


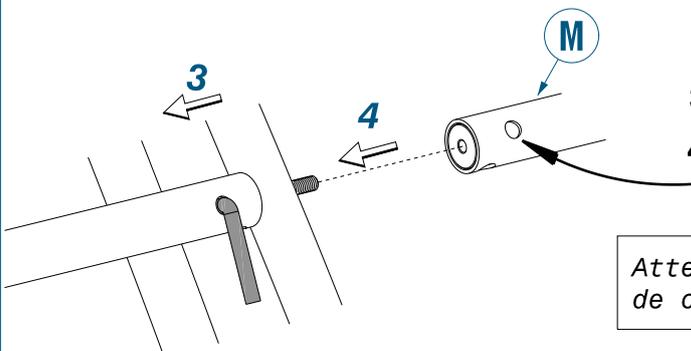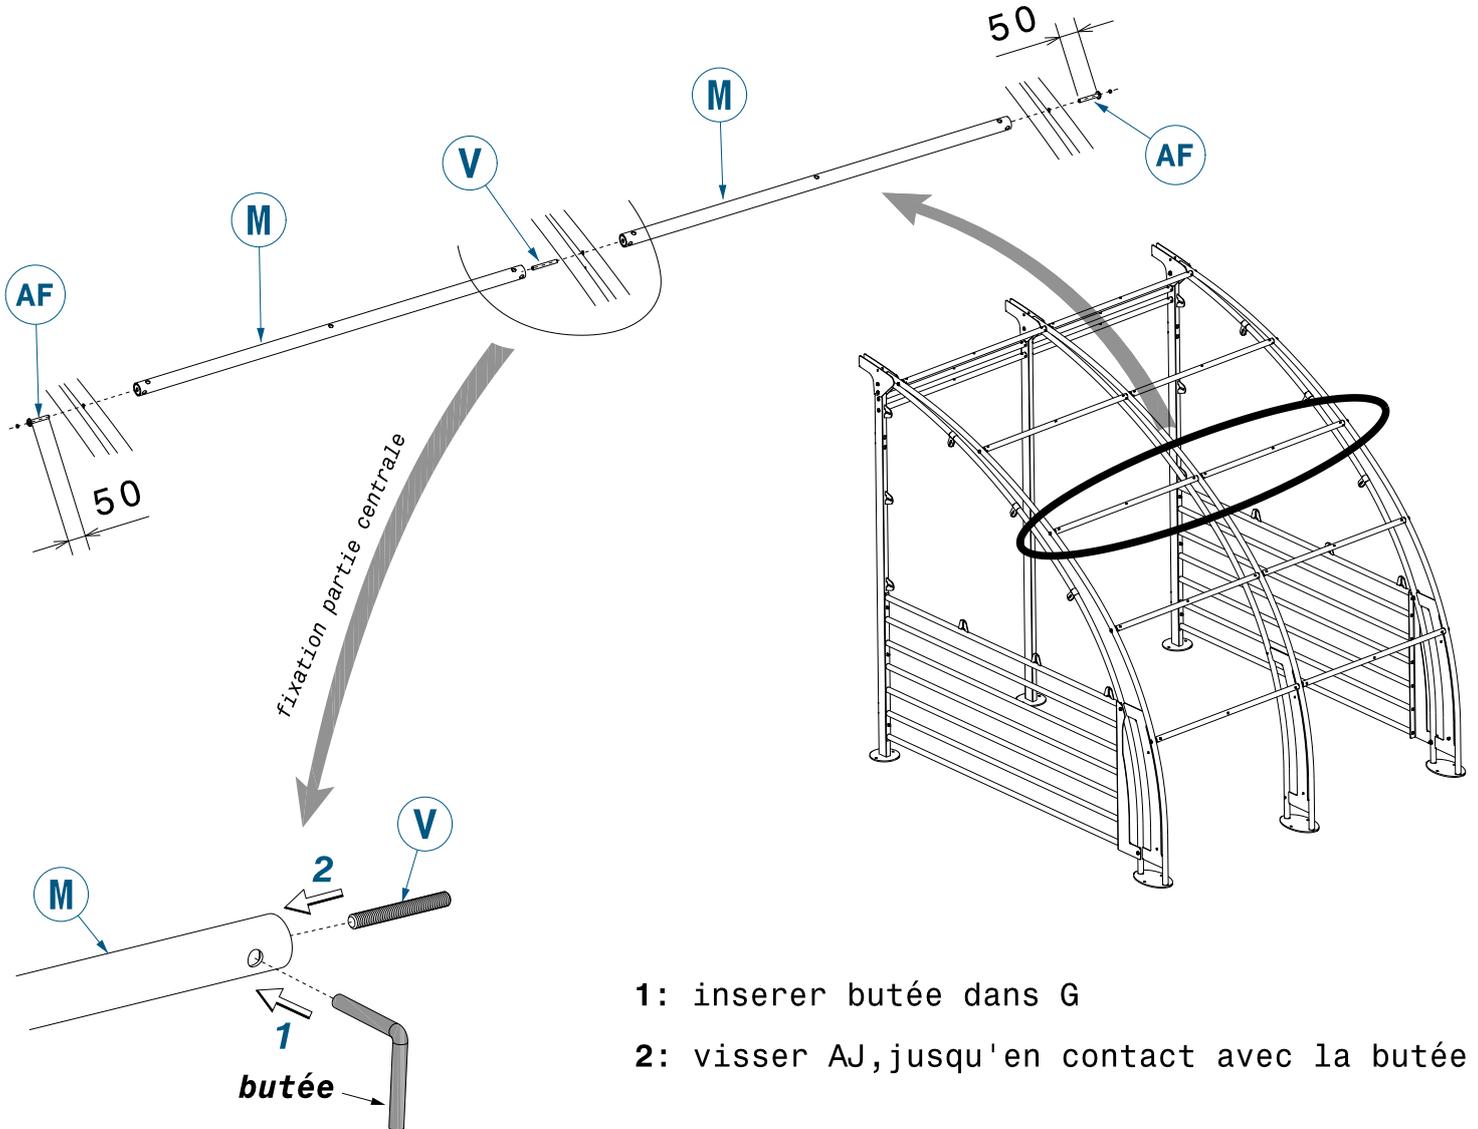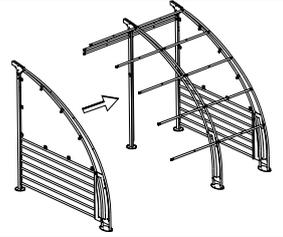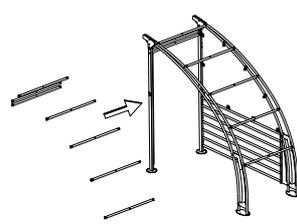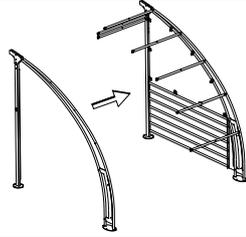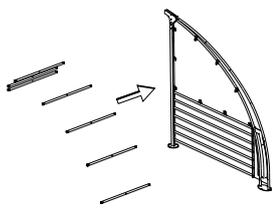


Attention à mettre les trous dans le sens de courbure de la toiture

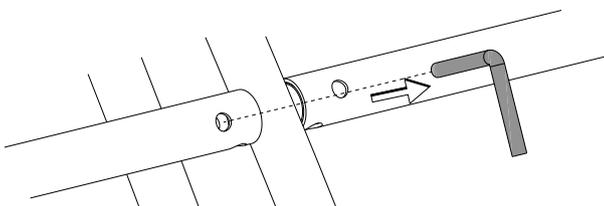



5

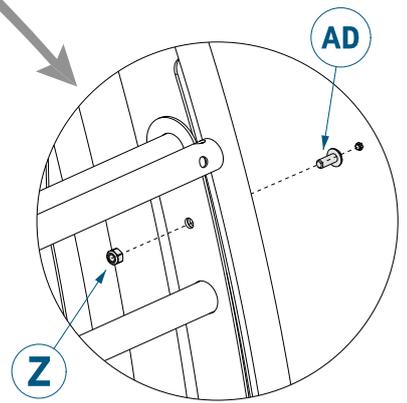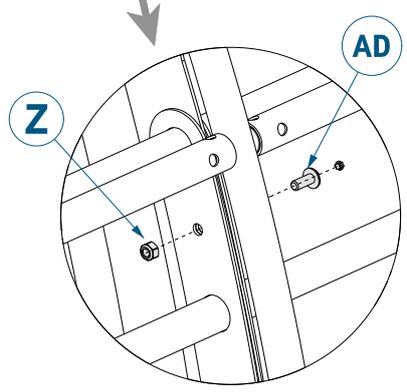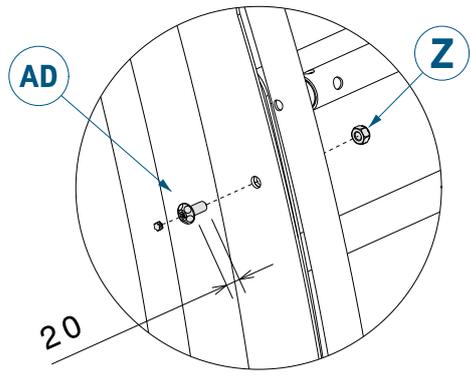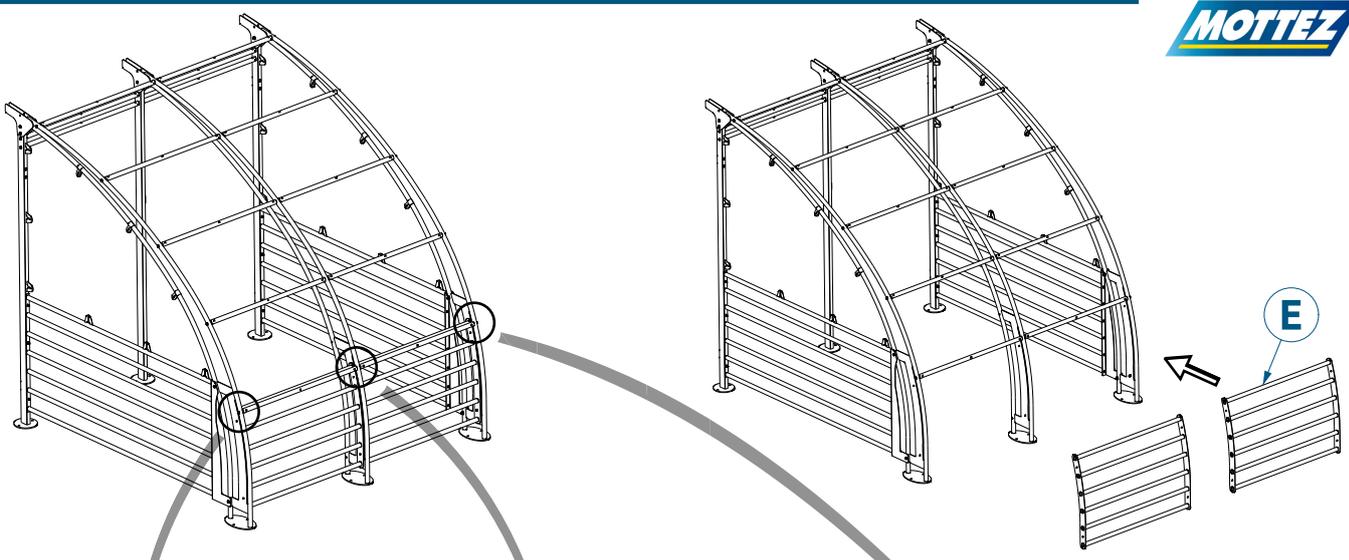






6

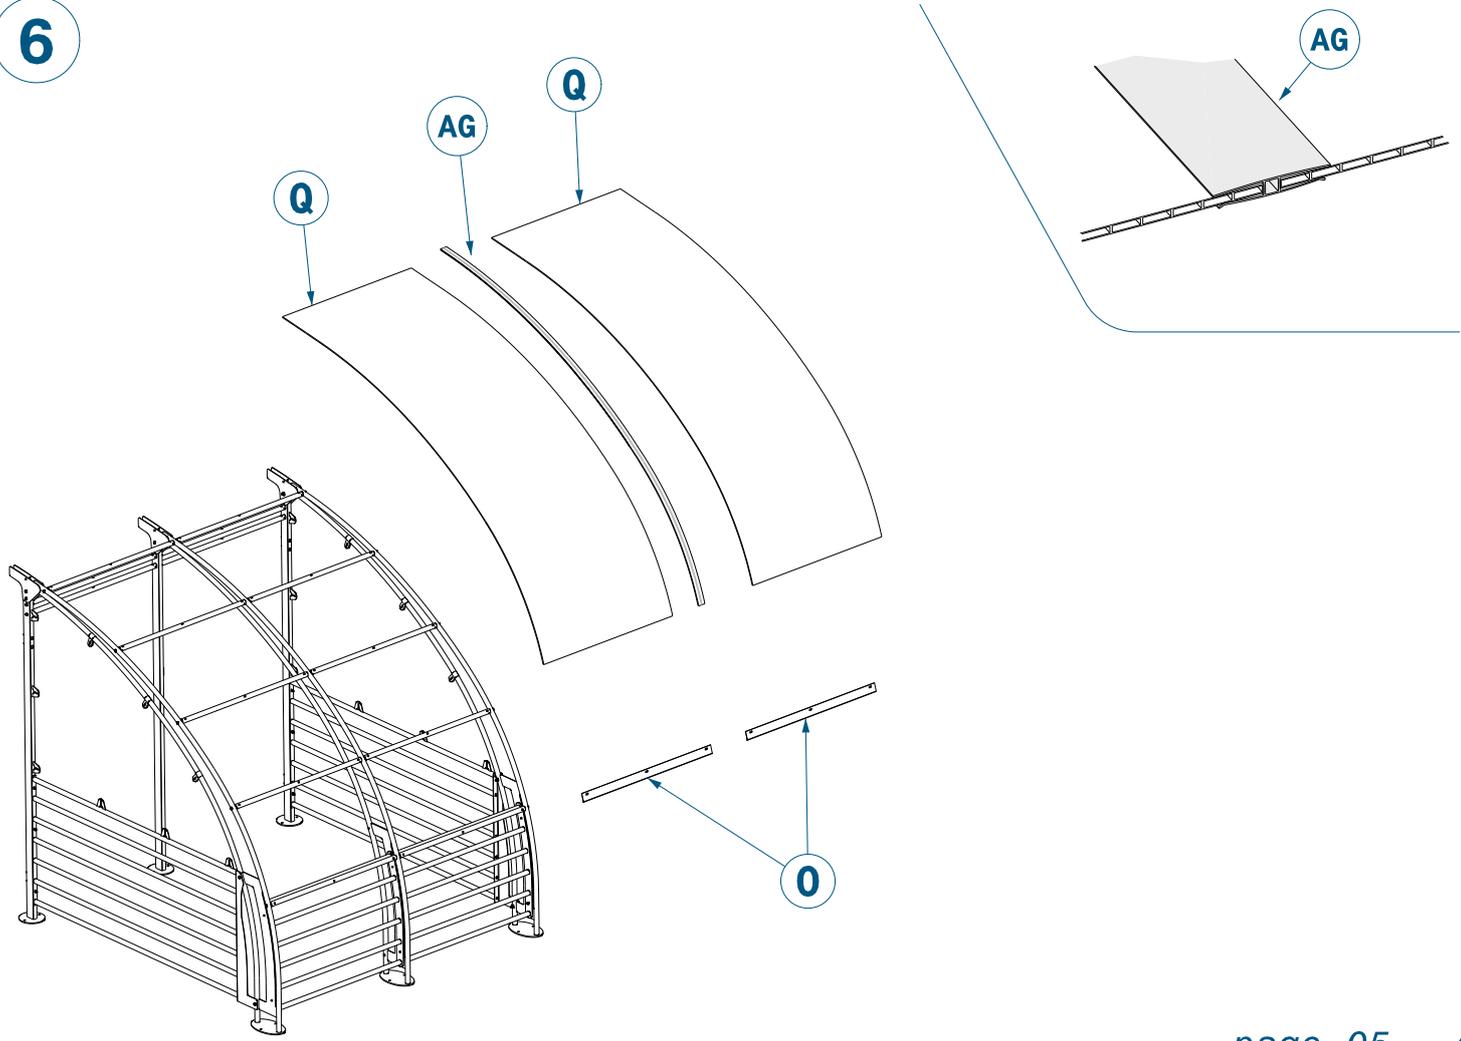


Toiture centrée sur la largeur de l'abri

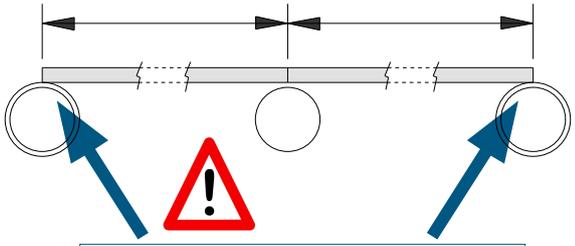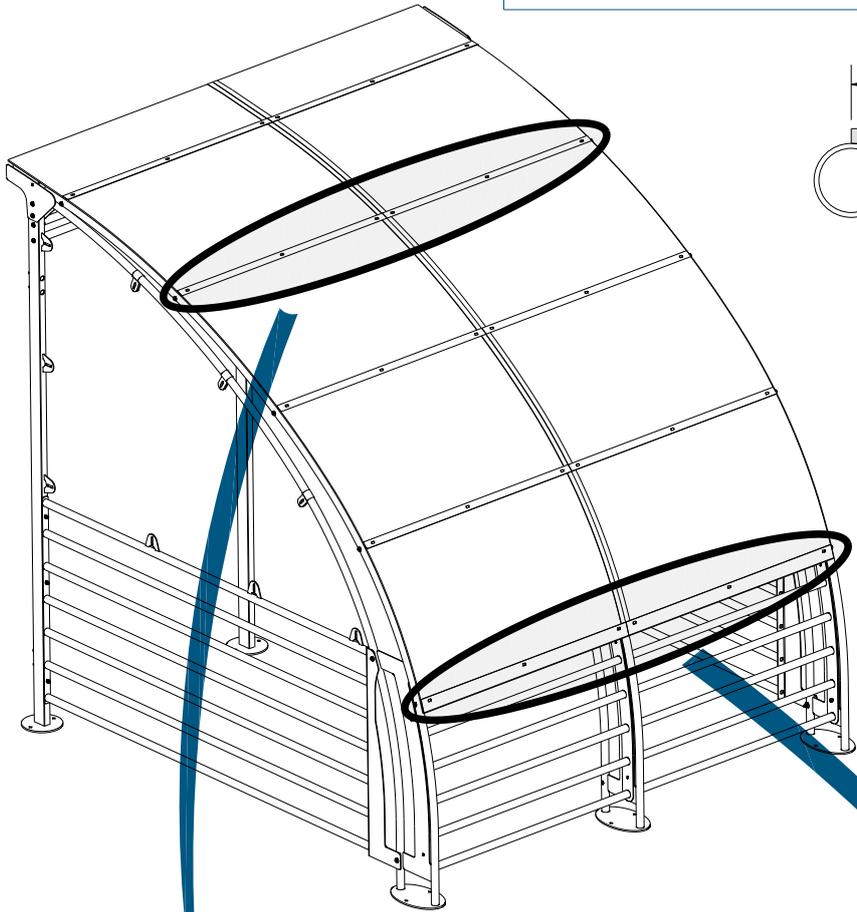


bord des tôles de toiture dans l'axe des armatures

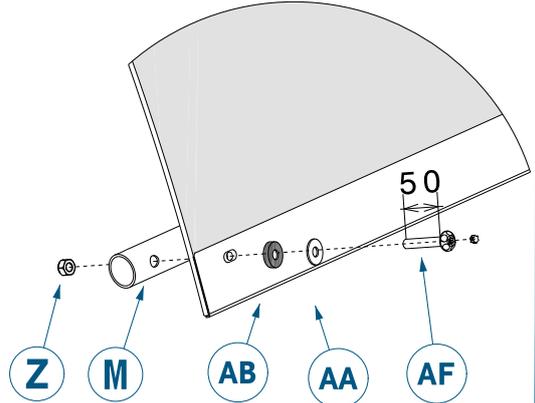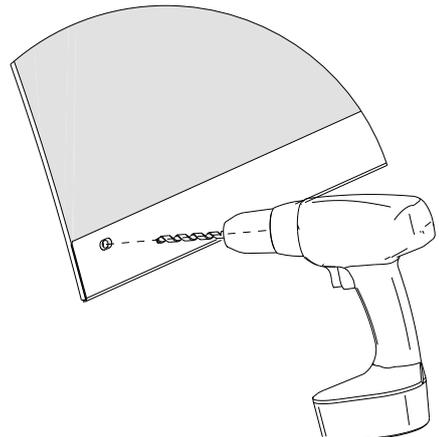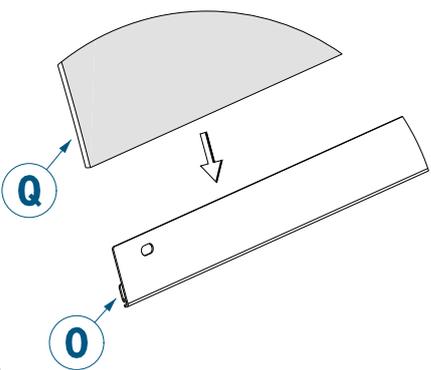
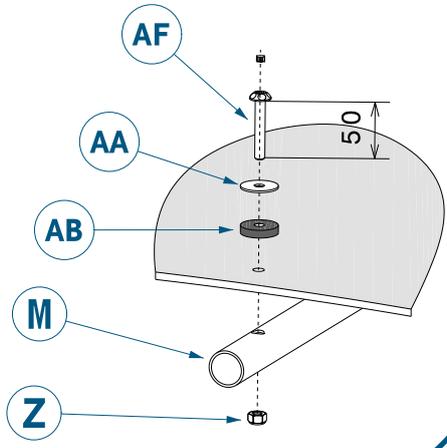
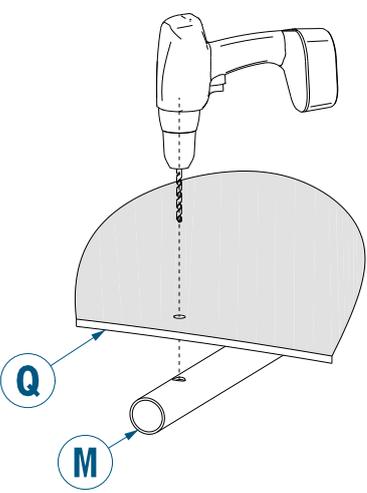


7





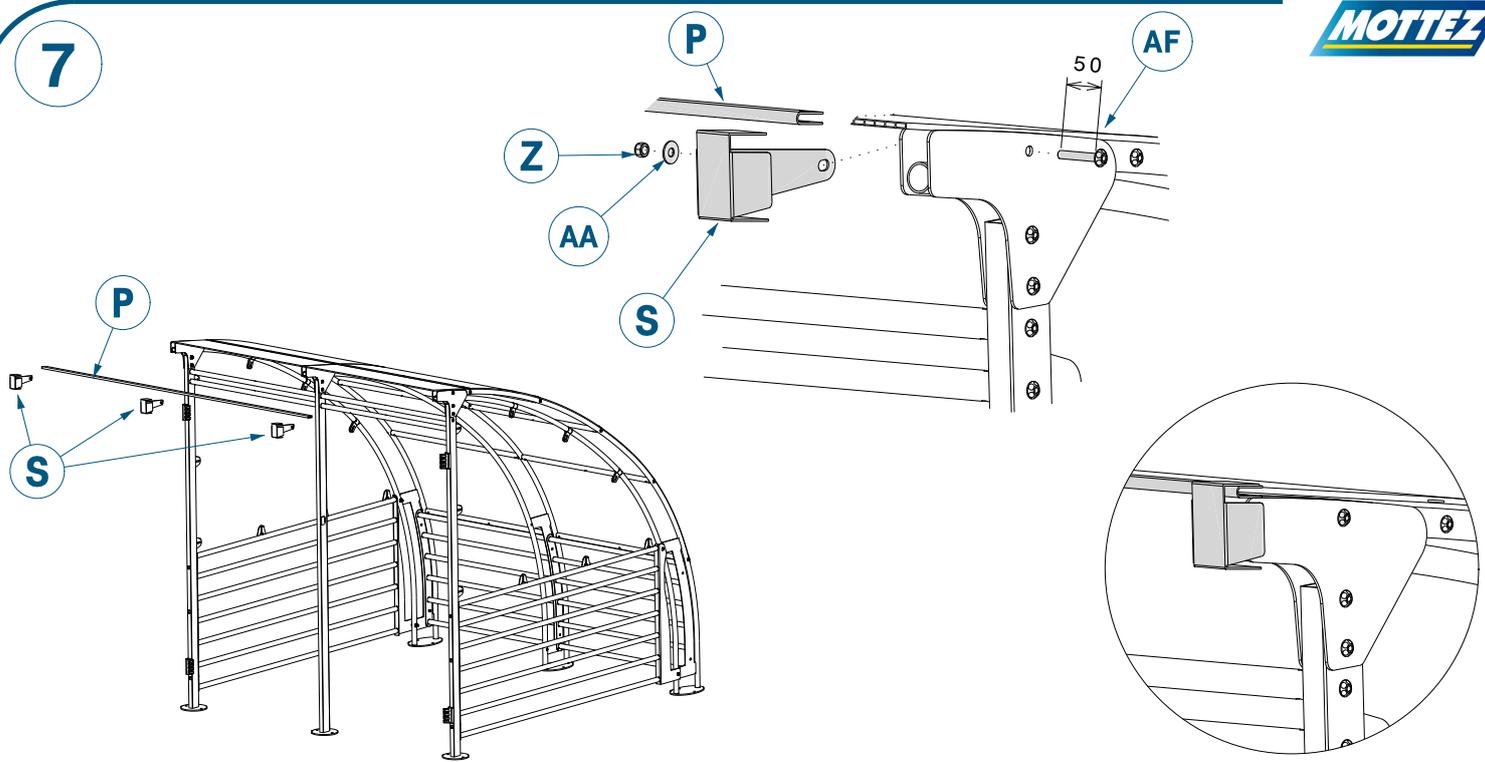


8

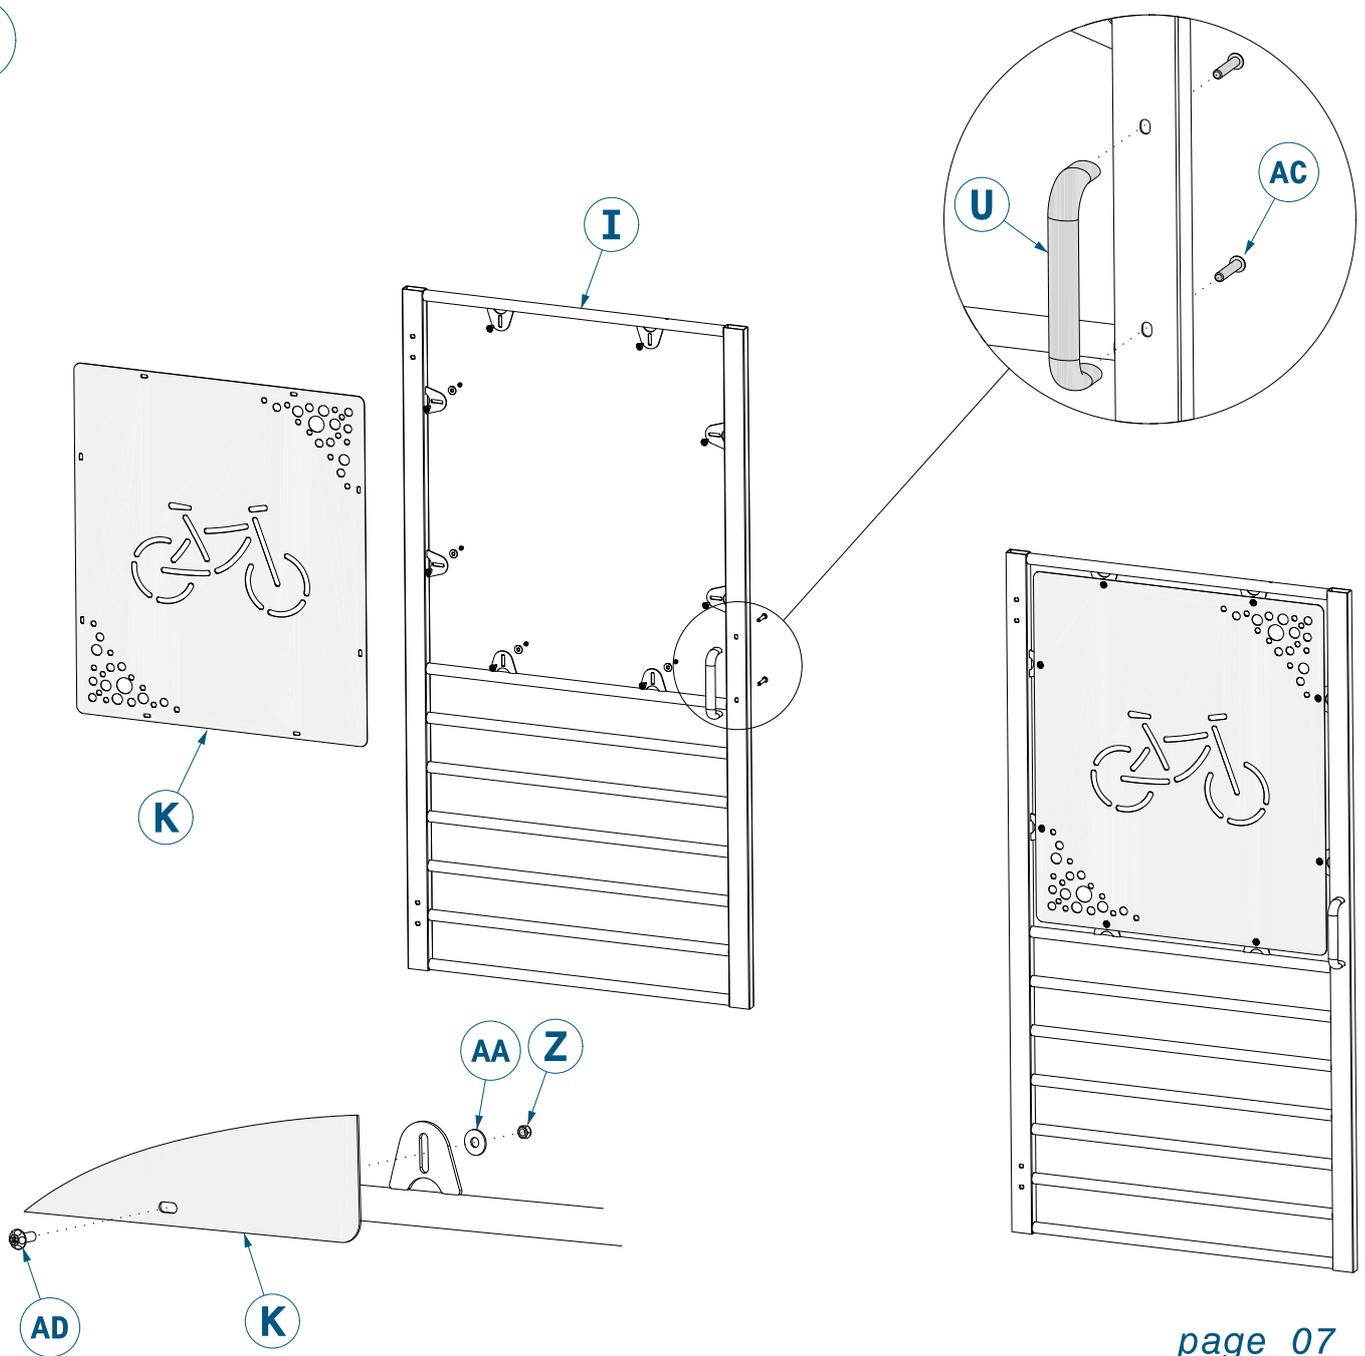


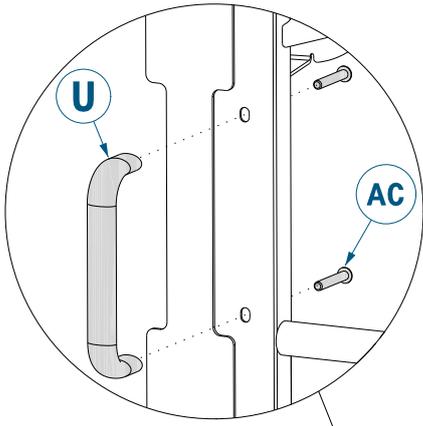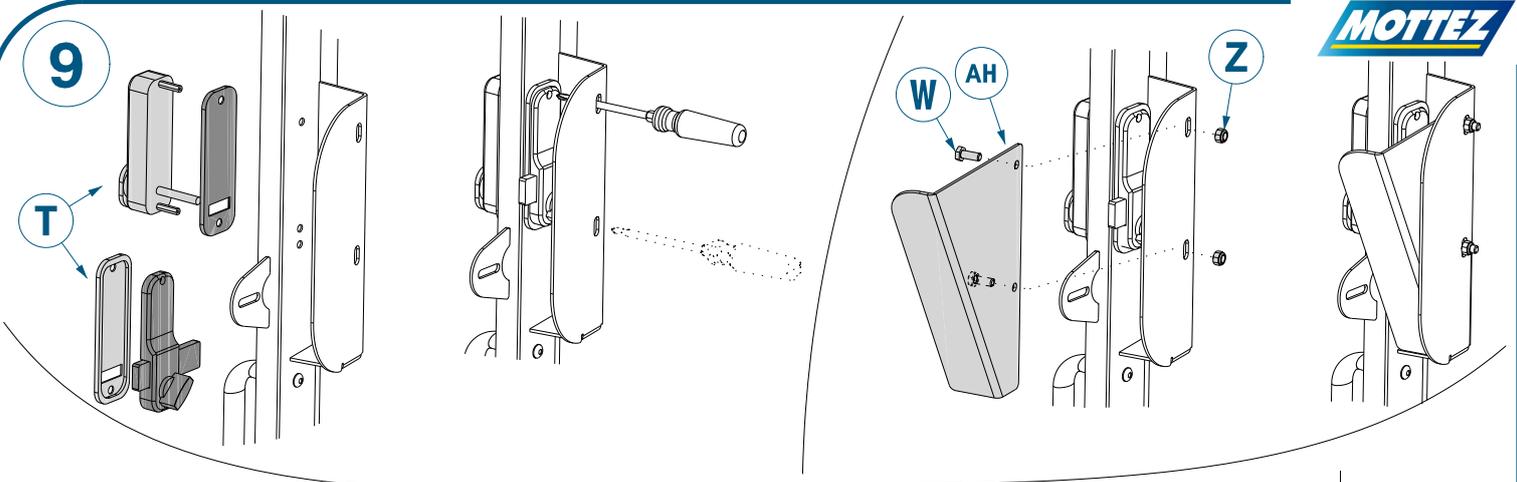



utilisation serrure:
voir notice fournie

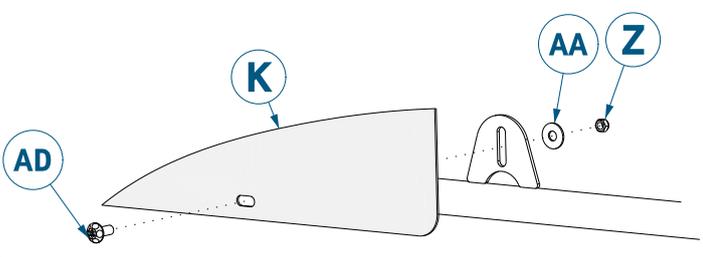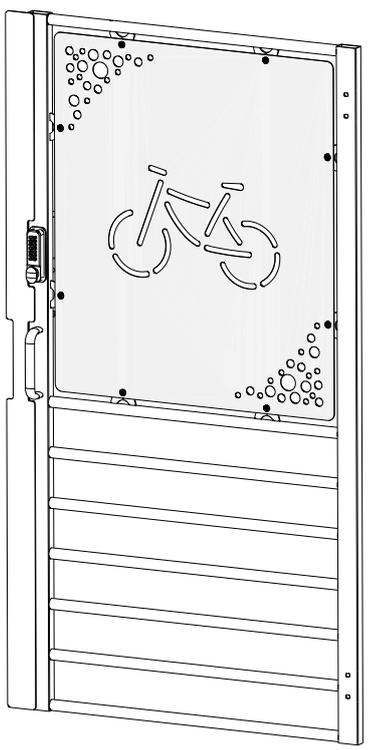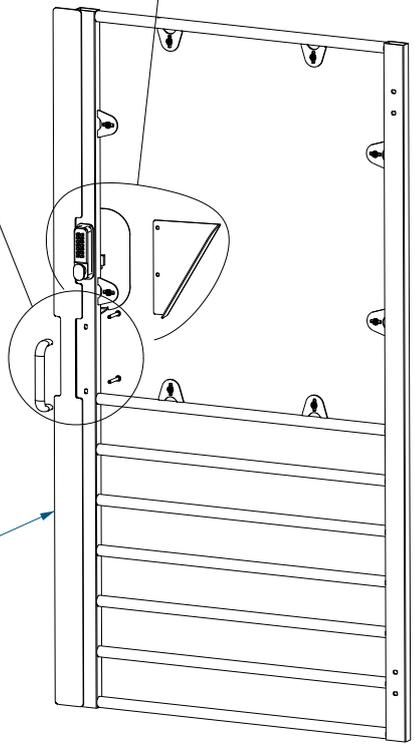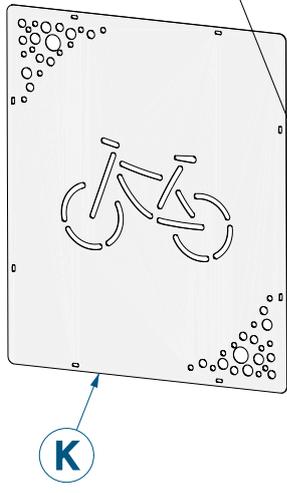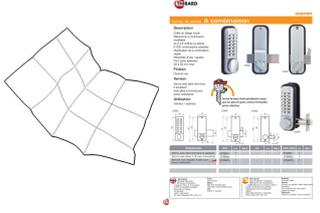

10

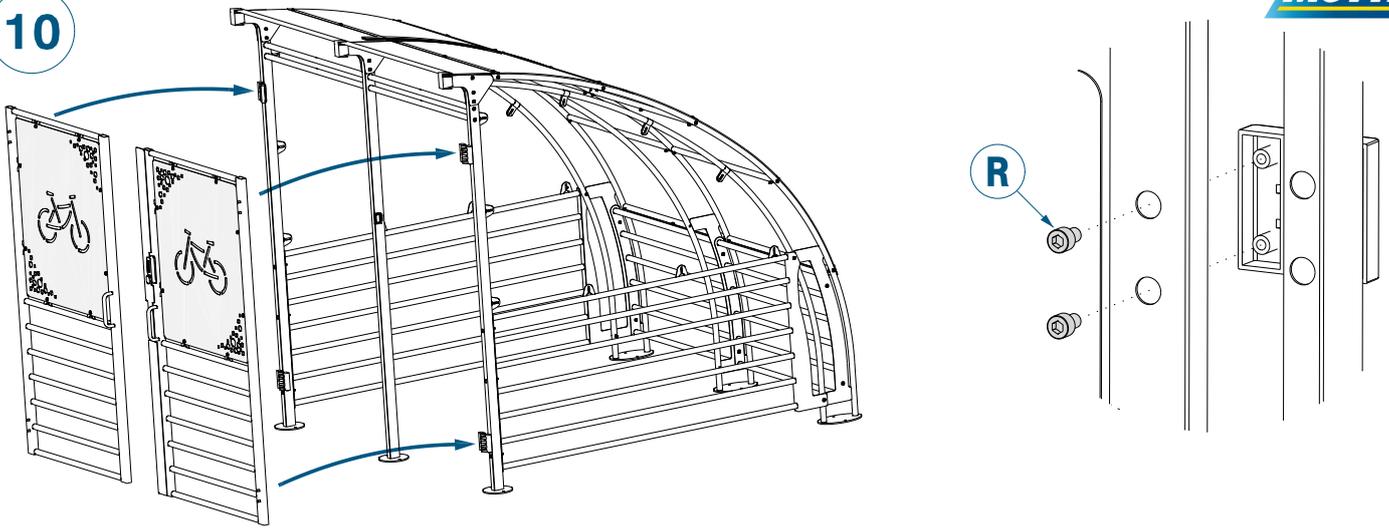

11

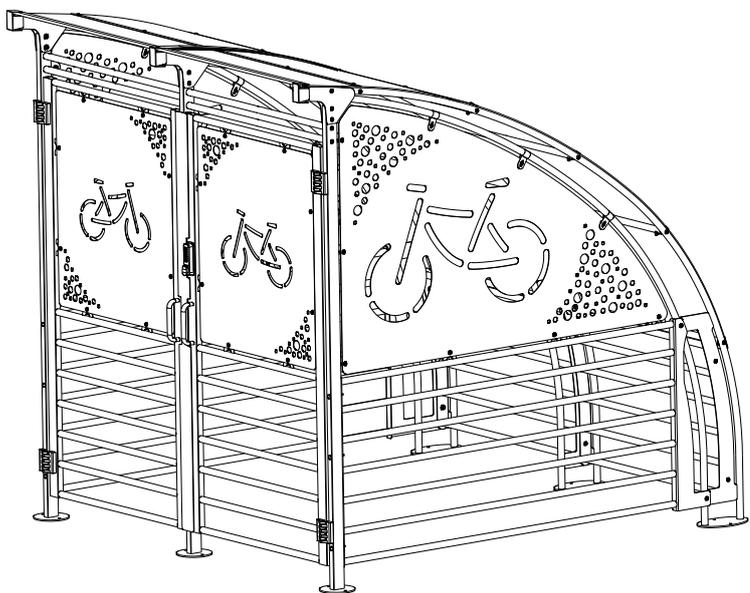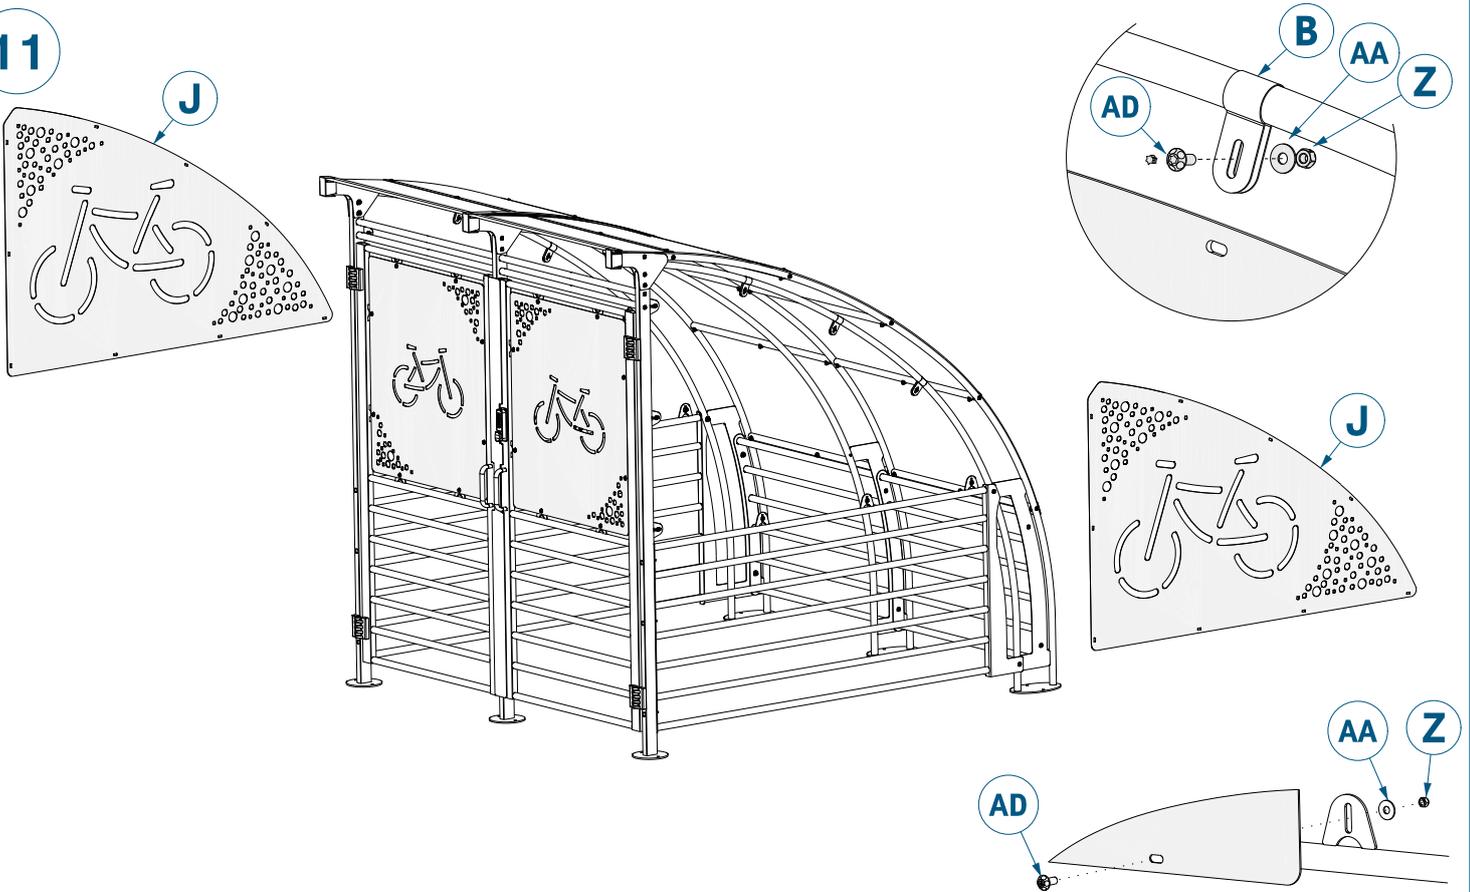

12

