


! Pour votre sécurité et la bonne utilisation des verrières, il est important de lire impérativement la notice avant toute utilisation et de respecter les consignes. Il est conseillé de conserver cette notice.

Consignes de sécurité:


- Attention, la verrière ne doit pas servir de garde-corps, elle n'a pas pour but d'empêcher les chutes. La verrière ne doit pas être placée en bordure d'une zone présentant un risque de chute.
- La verrière a une épaisseur de 50 mm, la réserve doit donc faire 50 mm d'épaisseur au minimum.
- La réserve (l'ouverture dans votre support) doit être de niveau, Horizontalement et Verticalement.
- Utilisez les fixations adéquates à votre support, vérifiez que votre support soit suffisamment robuste.
- Vérifiez la bonne stabilité de la verrière
- Vérifiez l'aplomb de la verrière
- Ne pas s'appuyer sur la verrière
- La verrière est conçue pour un usage intérieur, dans un environnement sec
- Utiliser des équipements de protection individuelle lors de l'installation (gants, lunettes de sécurité...)
- Lors du nettoyage, les produits agressifs sont à proscrire

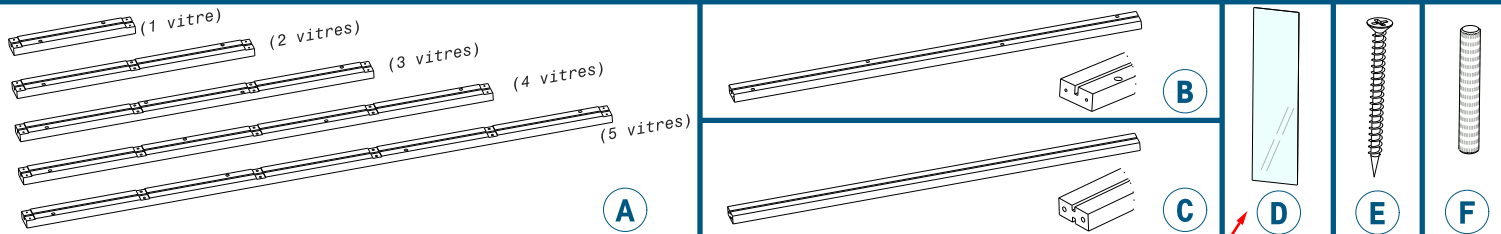

! Vitres rep D sont fournis ou non suivant la référence du produit


1 vitre

Composants:
 A x2
 B x2
 D x1
 E x8




2 vitres

Composants:
 A x2
 B x2
 C x1
 D x2
 E x8
 F x4

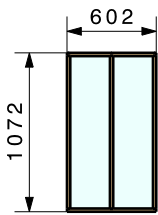


3 vitres

Composants:
 A x2
 B x2
 C x2
 D x3
 E x8
 F x8

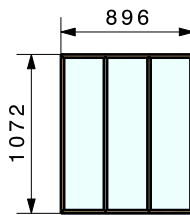


4 vitres

Composants:
 A x2
 B x2
 C x3
 D x4
 E x8
 F x12


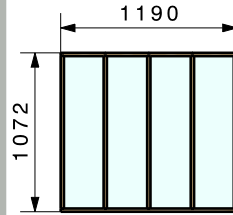


5 vitres

Composants:
 A x2
 B x2
 C x4
 D x5
 E x8
 F x16

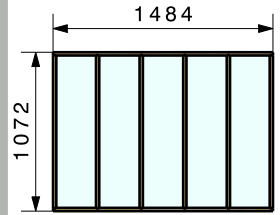

Outils nécessaires au montage (non fournis):

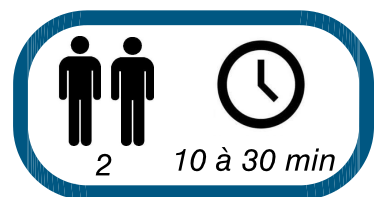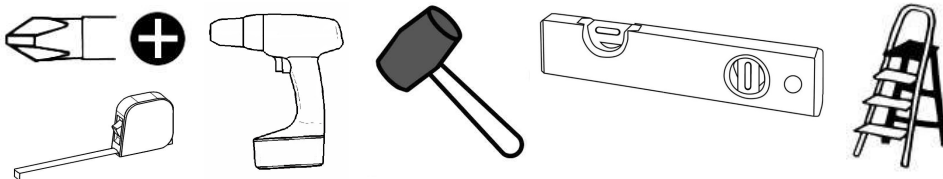

SAV

Si malgré toutes les précautions prises lors du montage du produit, et si vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition. Du lundi au jeudi : de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00



33 (0)3 20 10 90 25



33 (0)3 20 10 37 89



be-sav@mottez.com


CONM451 23012




LE MONTAGE DE LA VERRIERE SE FAIT A PLAT

Aménagez vous une zone de montage avec par exemple une couverture propre afin de protéger des rayures.


- 1** Assembler une traverse **A** avec les 2 montants latéraux **B**
 Attention à maintenir l'angle droit.
 Visser les vis **E**, sans forcer (visseuse sur puissance minimale, bois tendre)

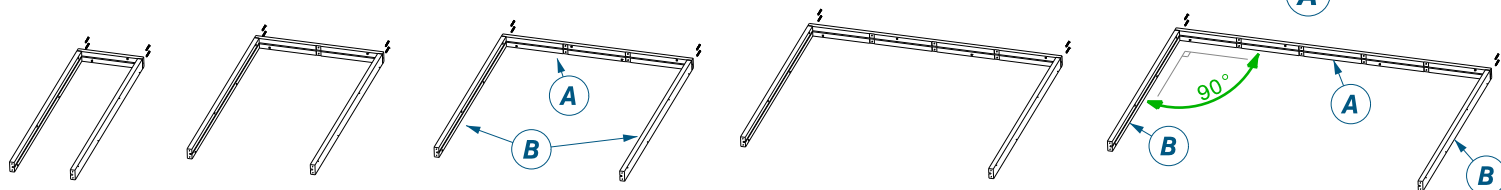


- 2** Assembler le ou les montants intermédiaires **C** avec les tourillons **F**

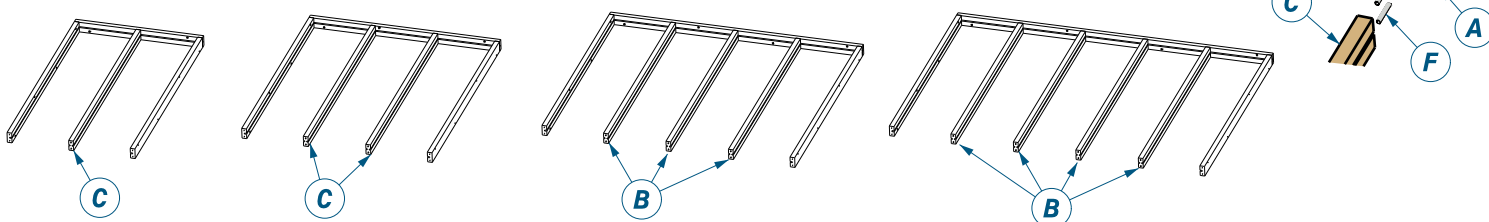

- 3** Insérer les vitres **D** dans les rainures des montants latéraux **B** et intermédiaires **C**

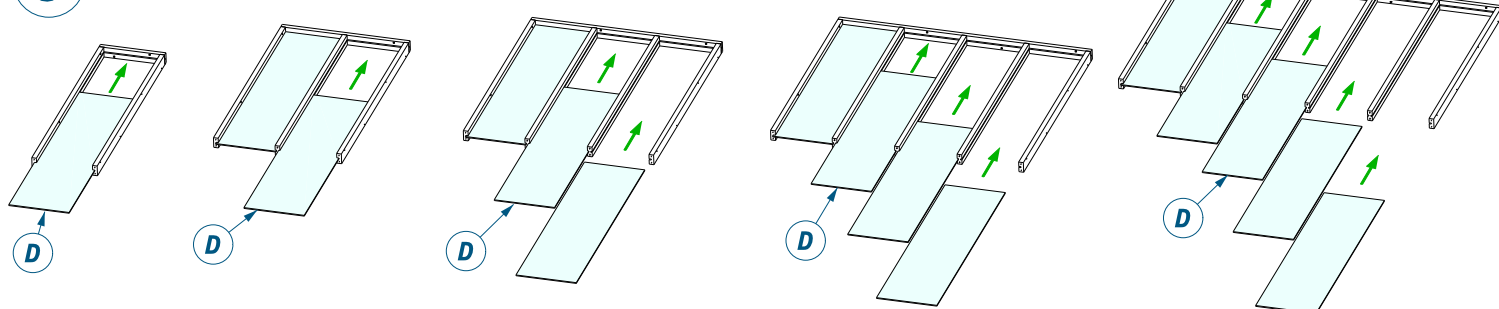


- 4** Assembler la deuxième traverse **A** avec les tourillons **F** dans les montants intermédiaires **C** et ensuite avec les vis **E**, sans forcer (visseuse sur puissance minimale, bois tendre)

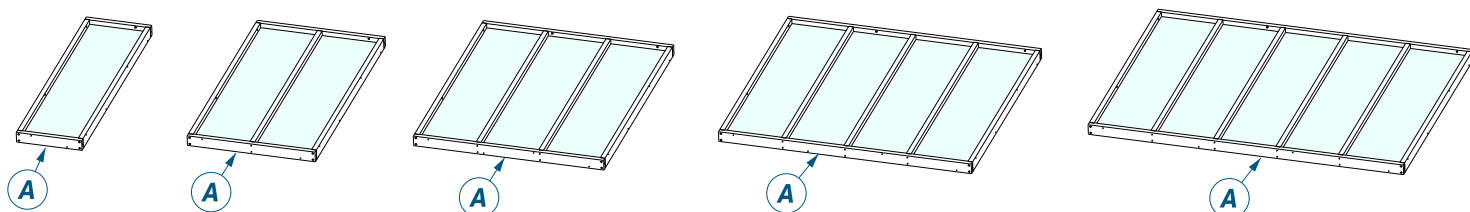

La verrière est maintenant prête à être posée.

- 5** Préparer la réserve (ouverture dans votre support).
 -- La réserve doit faire 50 mm d'épaisseur au minimum.
 -- La réserve doit être de niveau, horizontalement, verticalement et d'aplomb.

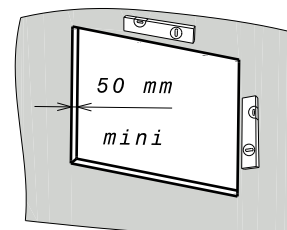

- 6** Poser la verrière dans sa réserve.
 -- Vérifiez l'aplomb, l'horizontalité et la verticalité de la verrière.
 -- Utilisez les fixations adéquates à votre support.

