


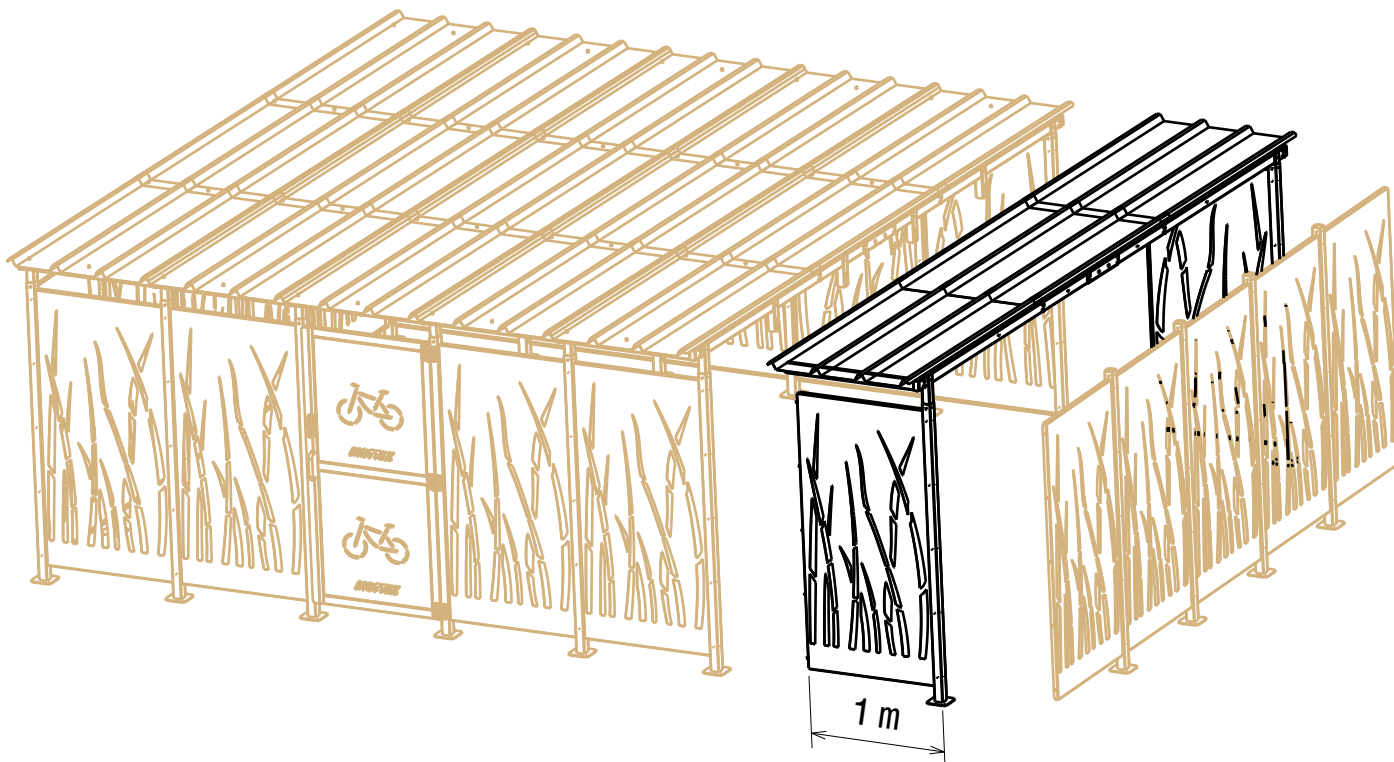


M107SE1N0

PRM10711GR


B



M107BAMSE1N0

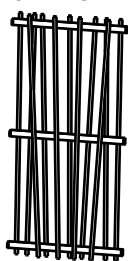

OU

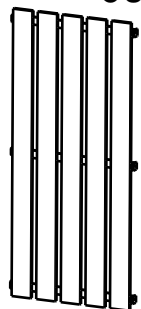


Voir notice
annexe pour
panneau bois

x2

x2

M107SE10N0

K

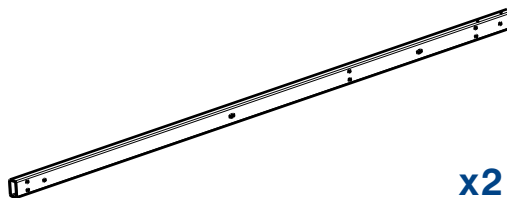

x2

PRM10719GR


X

x1



J


PRM10717N0

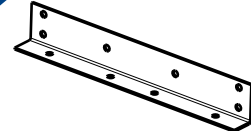

x2

PRM10718


L

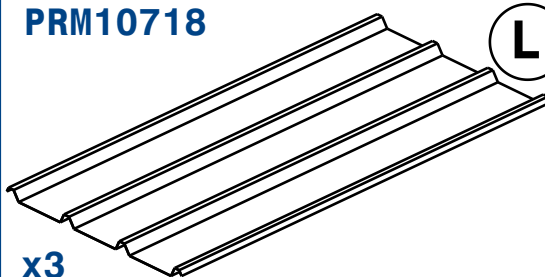

x3

EMH10

Y

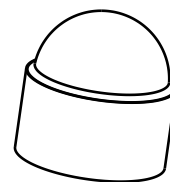


x40

M107SE7N0

M107SE8N0

VIH10 60

U



x14


VEH10NY

VITH063 25

EMR70 40I



x22



x35



x2

M107SE9N0

M107SE8N0

VIH10 70

P




x4

**OUTILS
NECESSAIRES**



x2

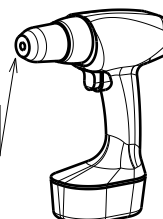

x2



Avec douille
de 10

CONM107VSUI 24209

x4


VIH10 90

V







x4





1: Assemblage des tôles sur les poteaux



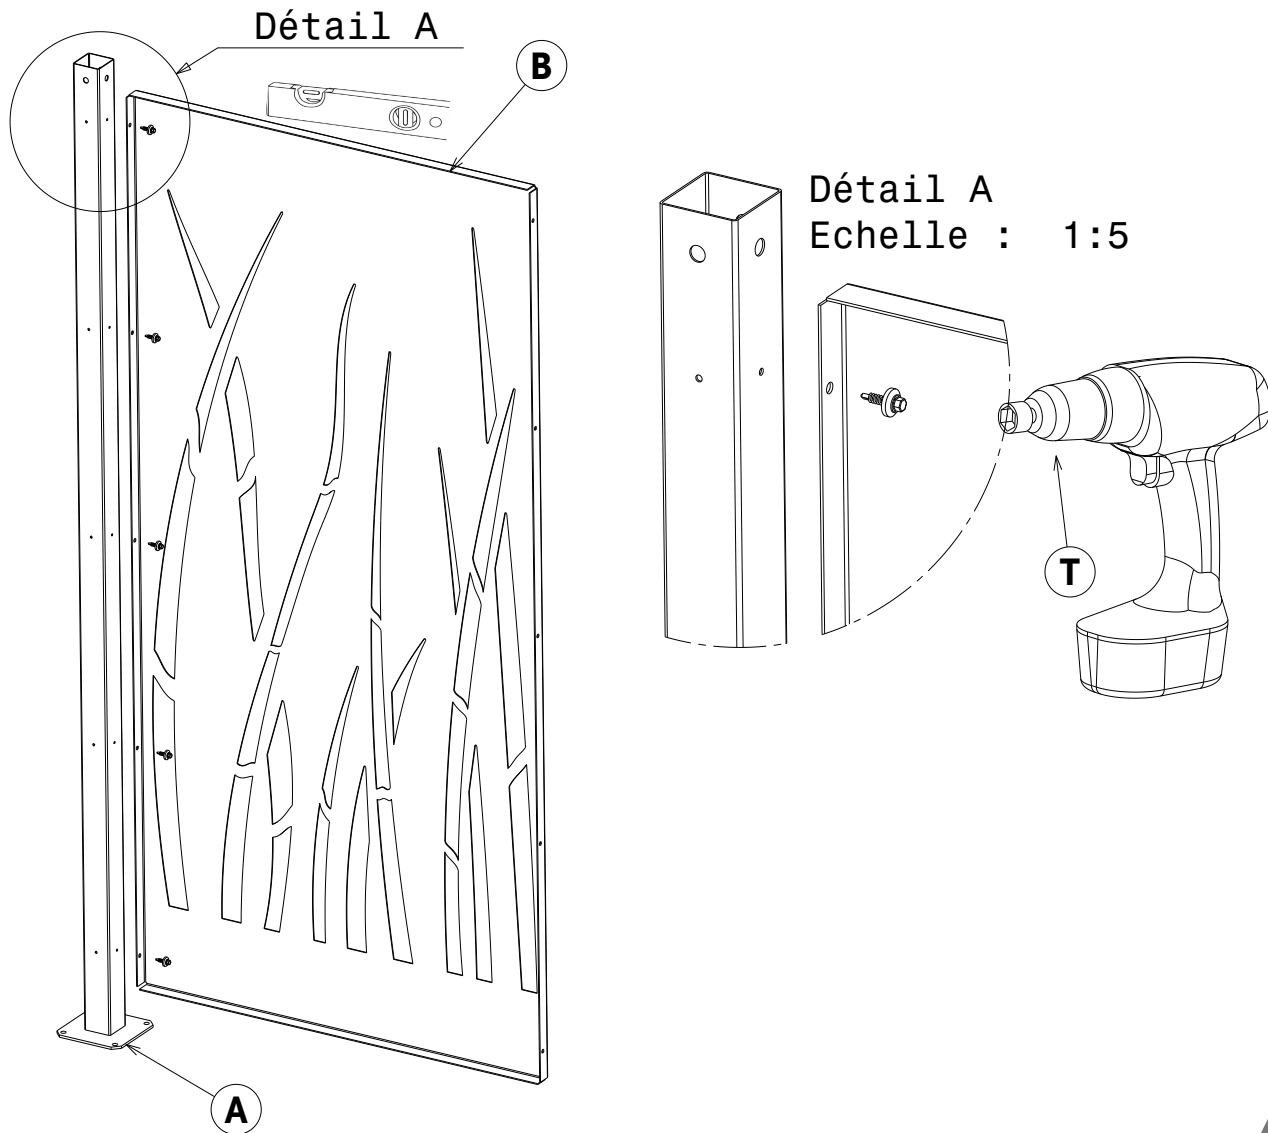


2: Assemblage de la toiture

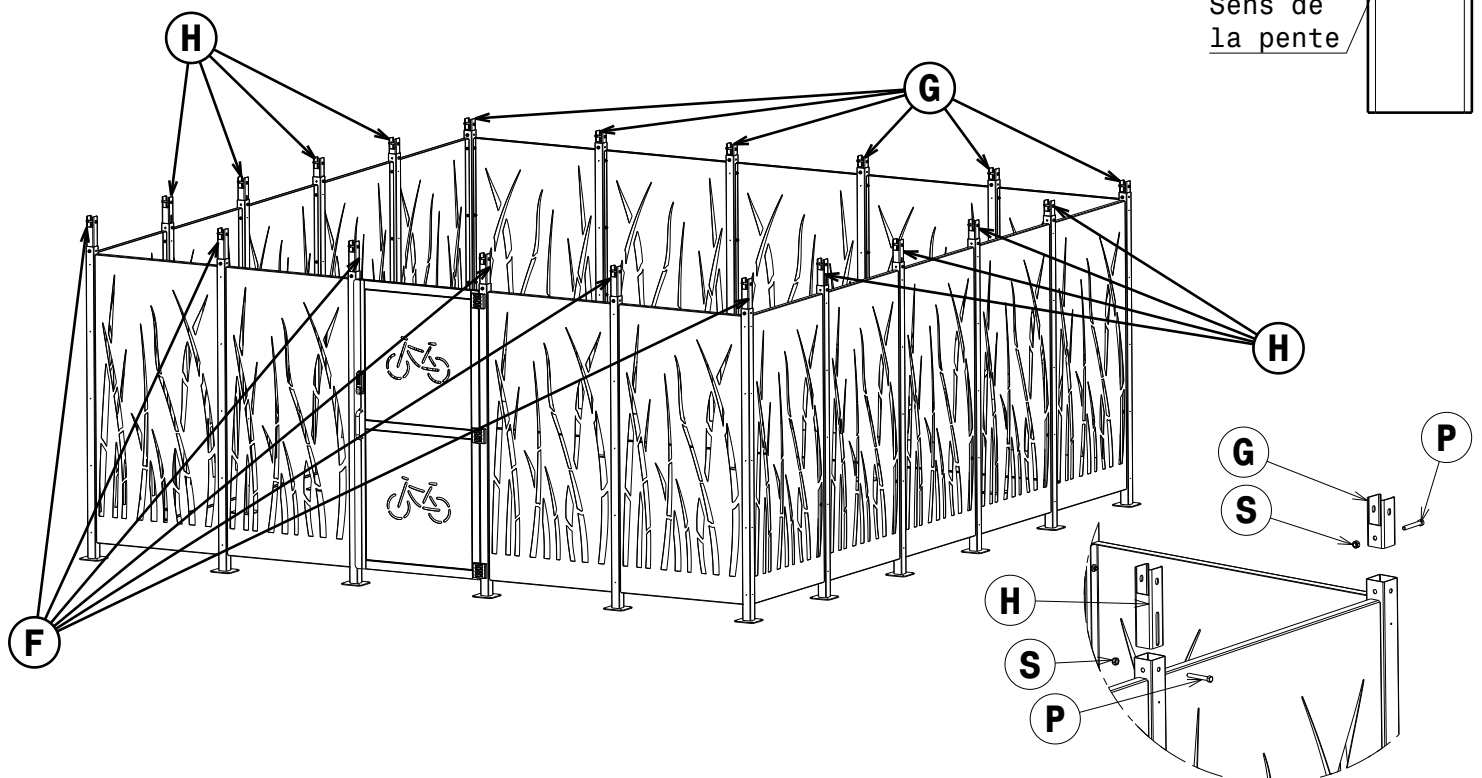

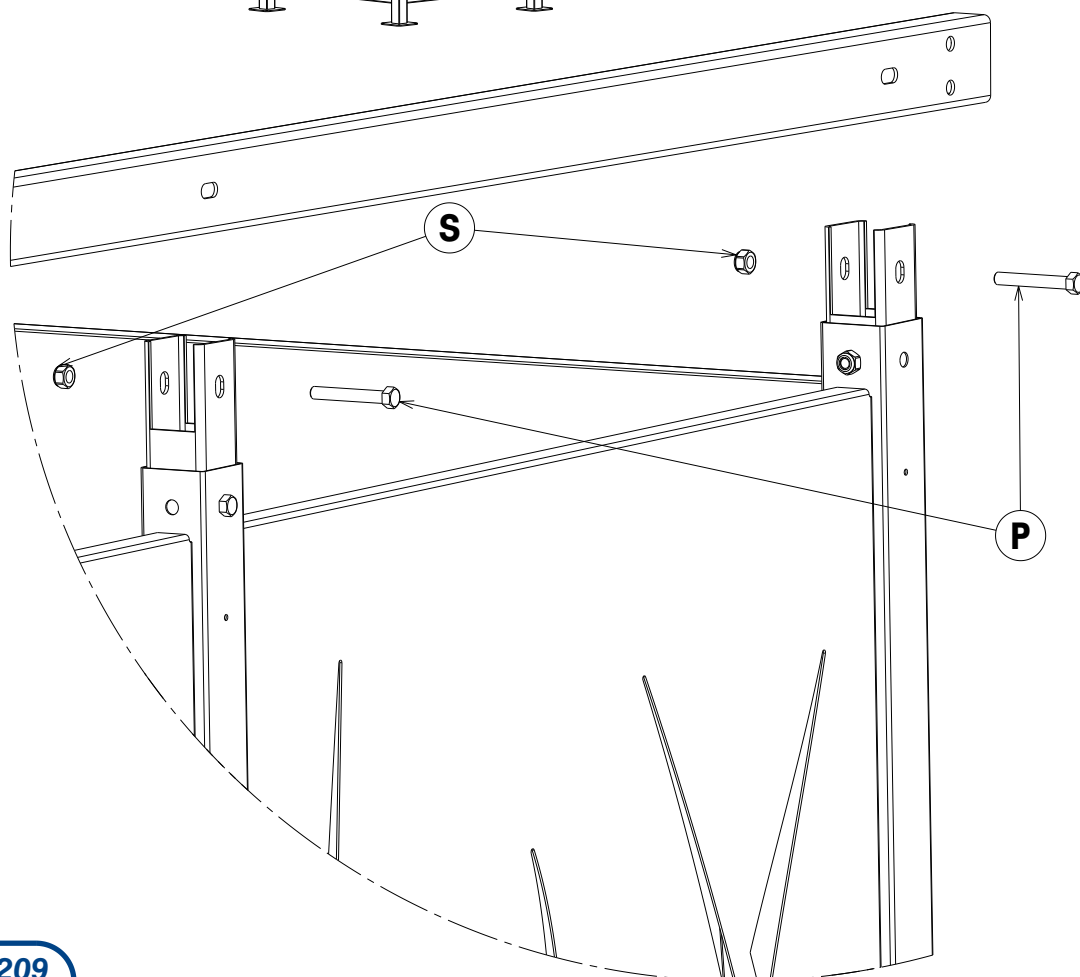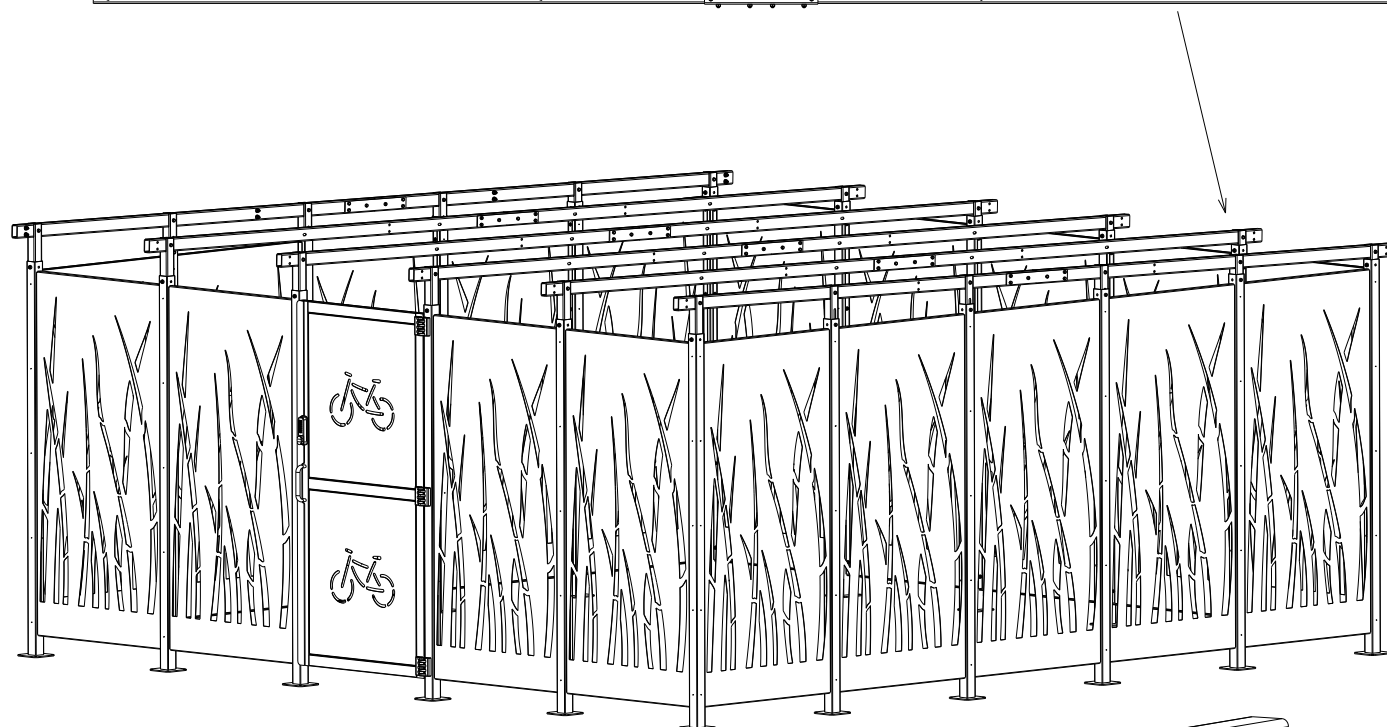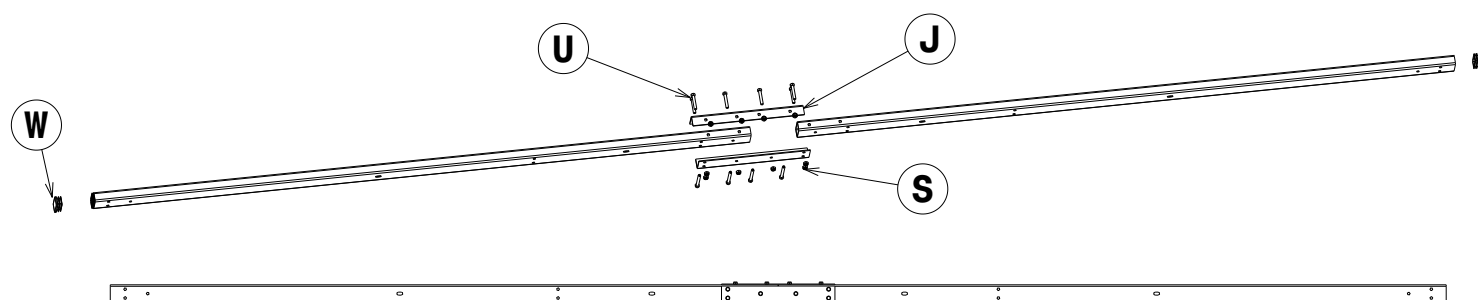

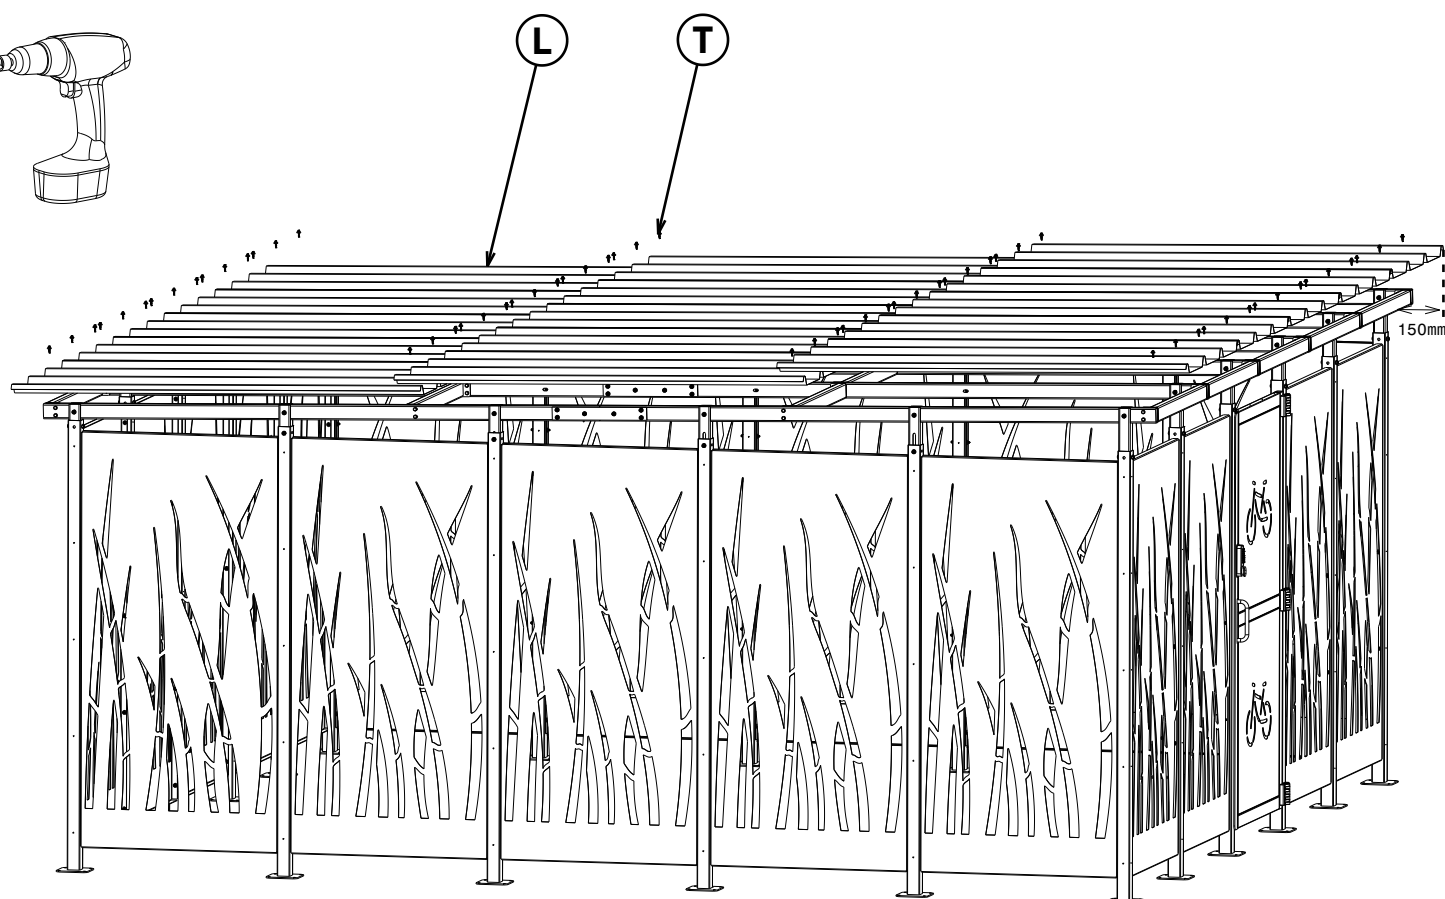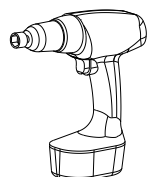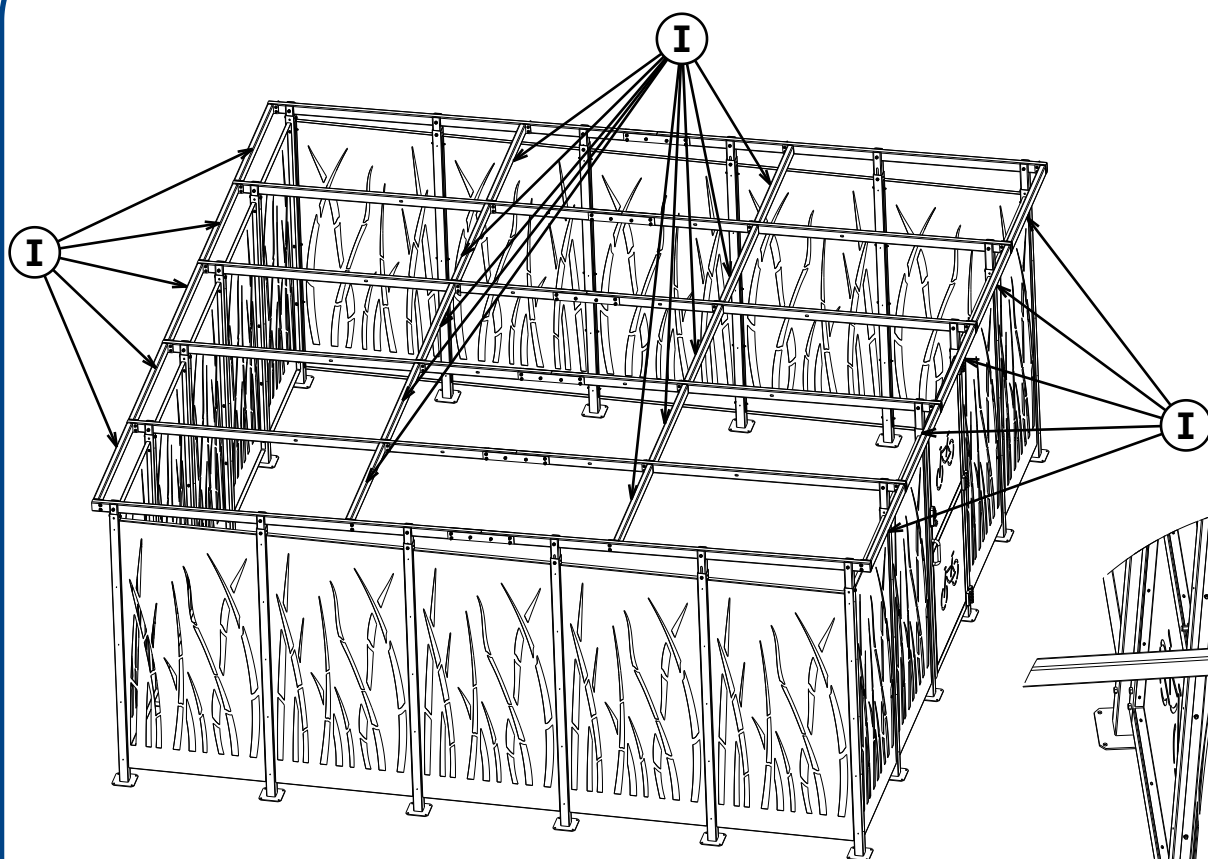

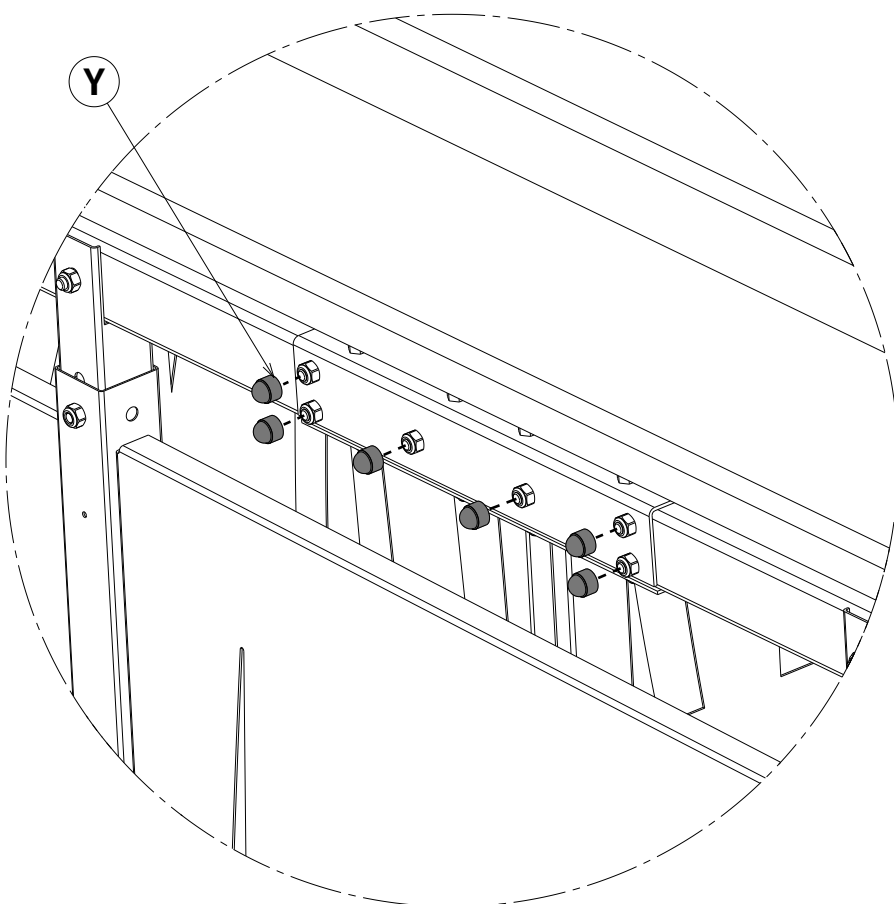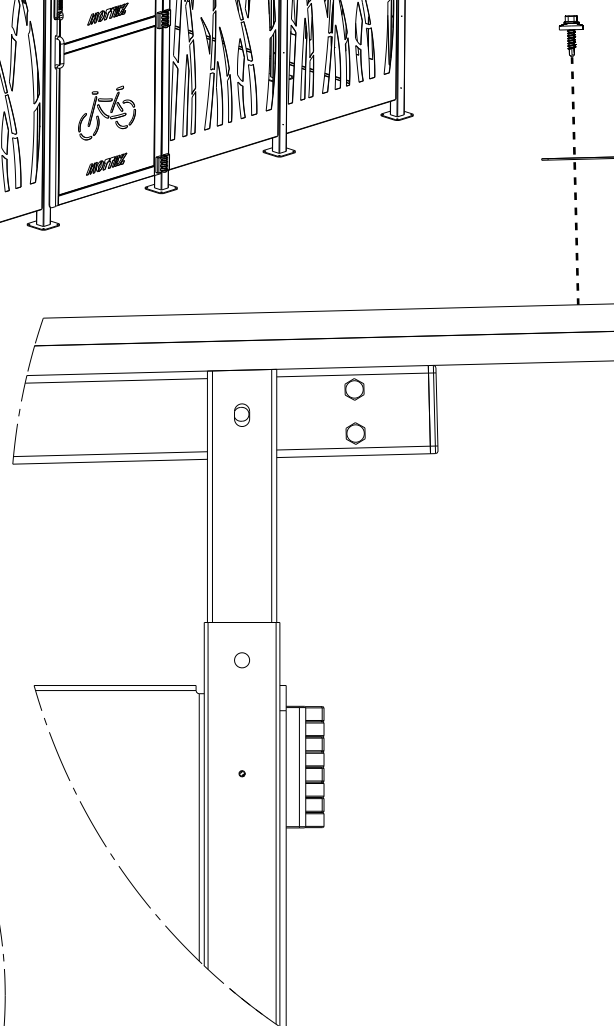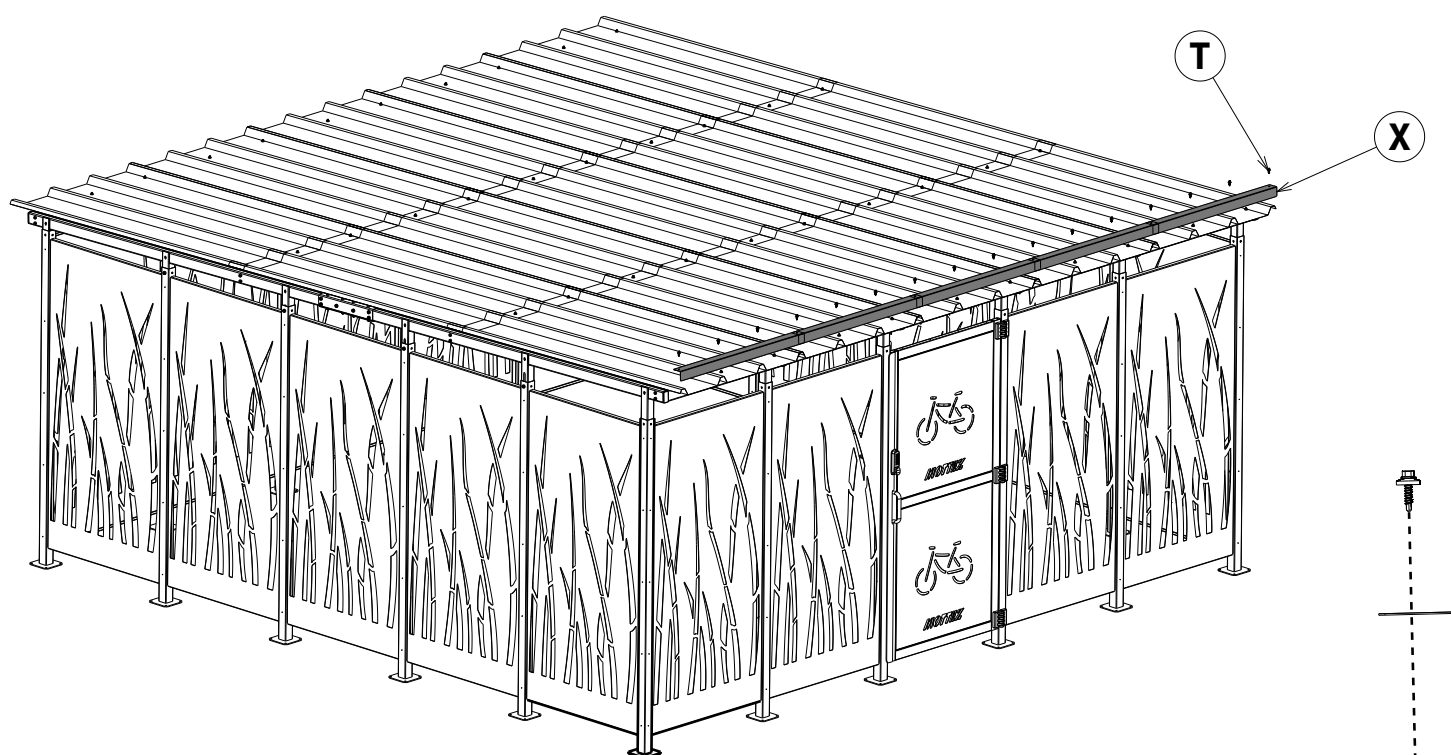

Avec
douille de
10

