



IMPLANTATION AU SOL

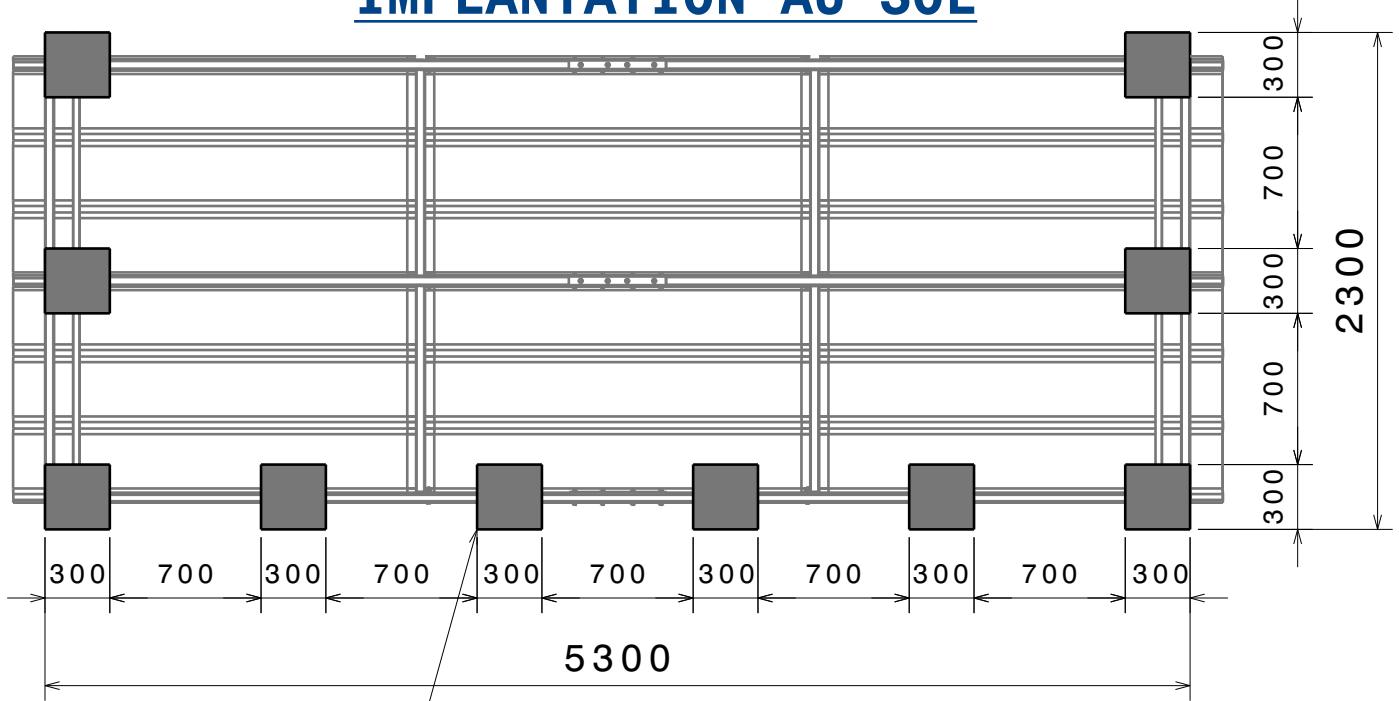


Plots béton
300x300x300mm

Fixations adaptées
(non fournies)

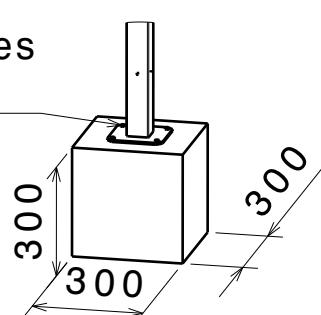


ABRIS M110VRO ET M110VBA

MOTTEZ

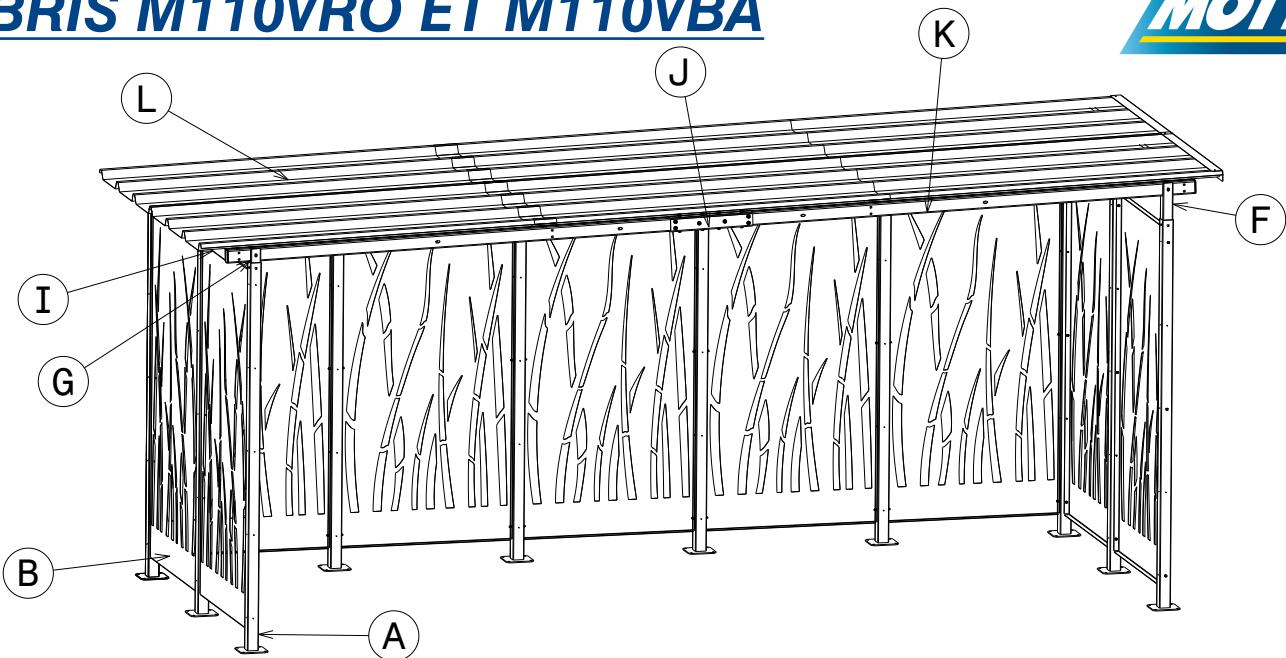


M107SE1NO




x10


PRM10711GR

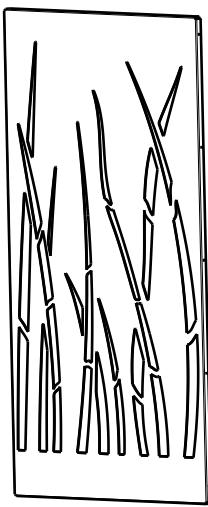

OU

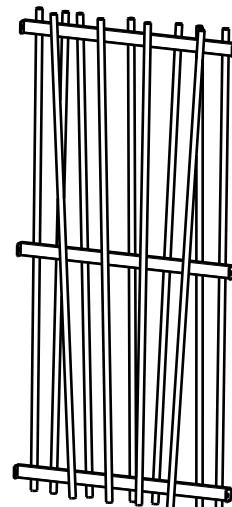


OU

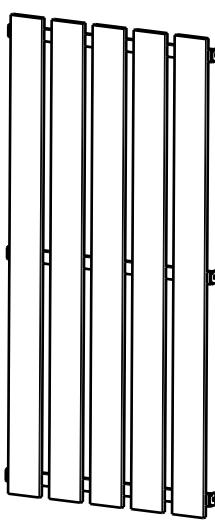

Voir notice
annexe pour
panneaux bois


B

M107SE7NO

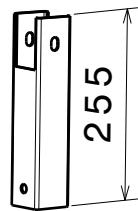


x3

M107SE8NO

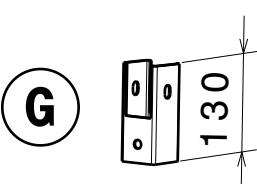


x3

M107SE101NO

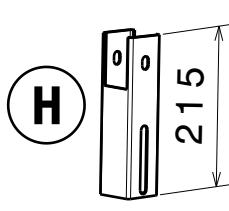


x4

M107SE9NO

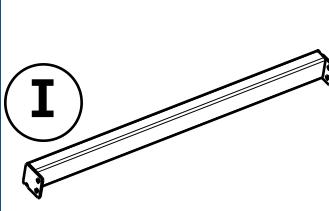


x8

PRM10717NO

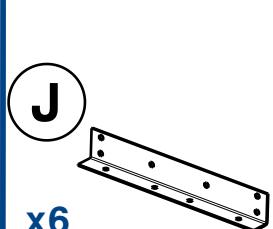


x6

M107SE10NO

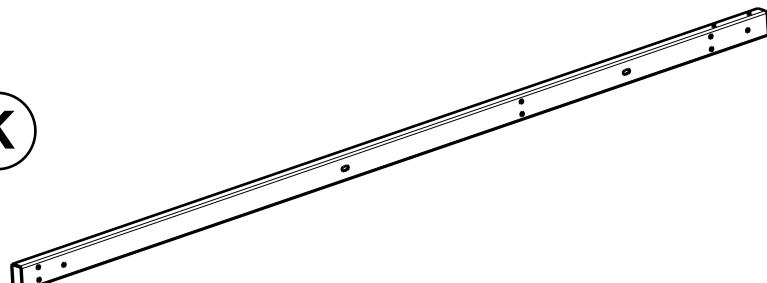

x6

PRM10718

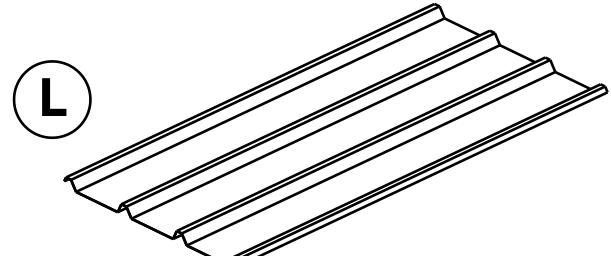

x6



CONTENU DU CARTON

MOTTEZ

VEH10NY x74	VITH063 25 x131 ou x95	VIH10 60 x42	VIH10 90 x12	VIH10 70 x20
PRM10719 x2	EMH10 X	EMR70 40I Y x150	W x6	

OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE (non fournis)


Avec douille
de 10

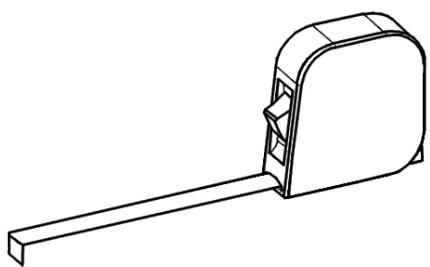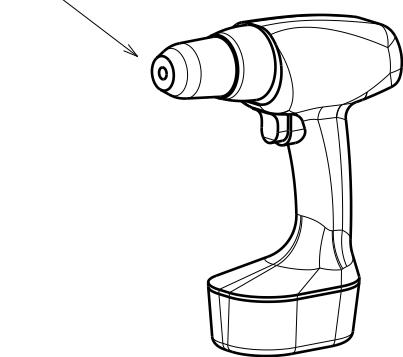


2
4h



x2 ou x4

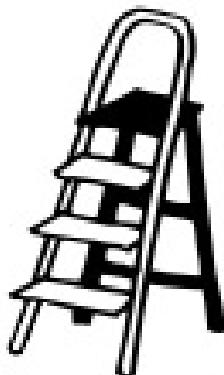


x2

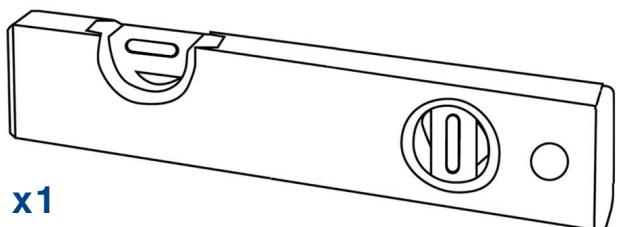

x1

1: Assemblage des tôles sur les poteaux

Détail A

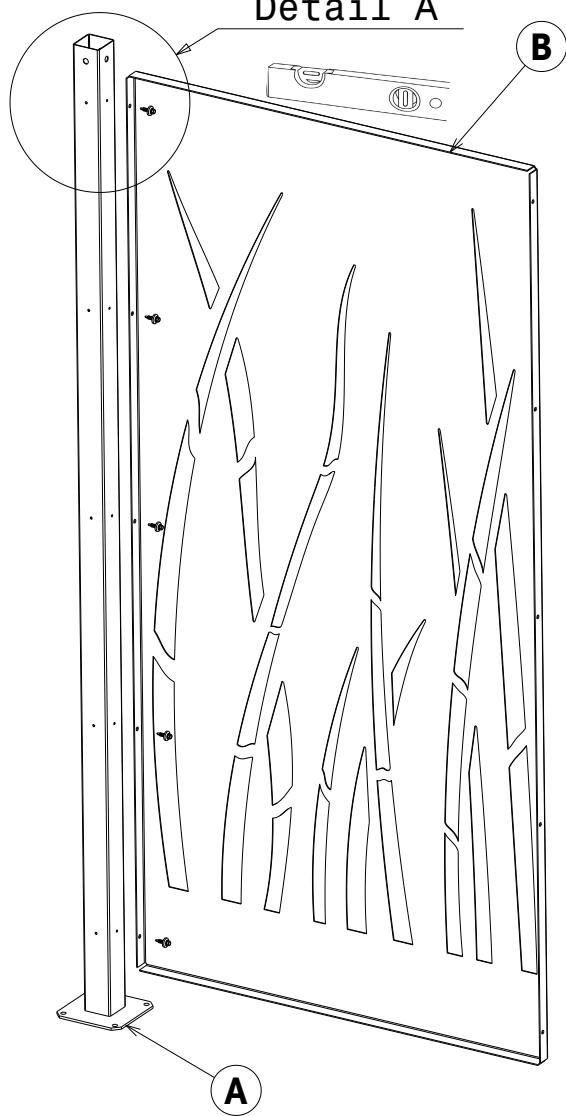

Détail A
Echelle : 1:3

