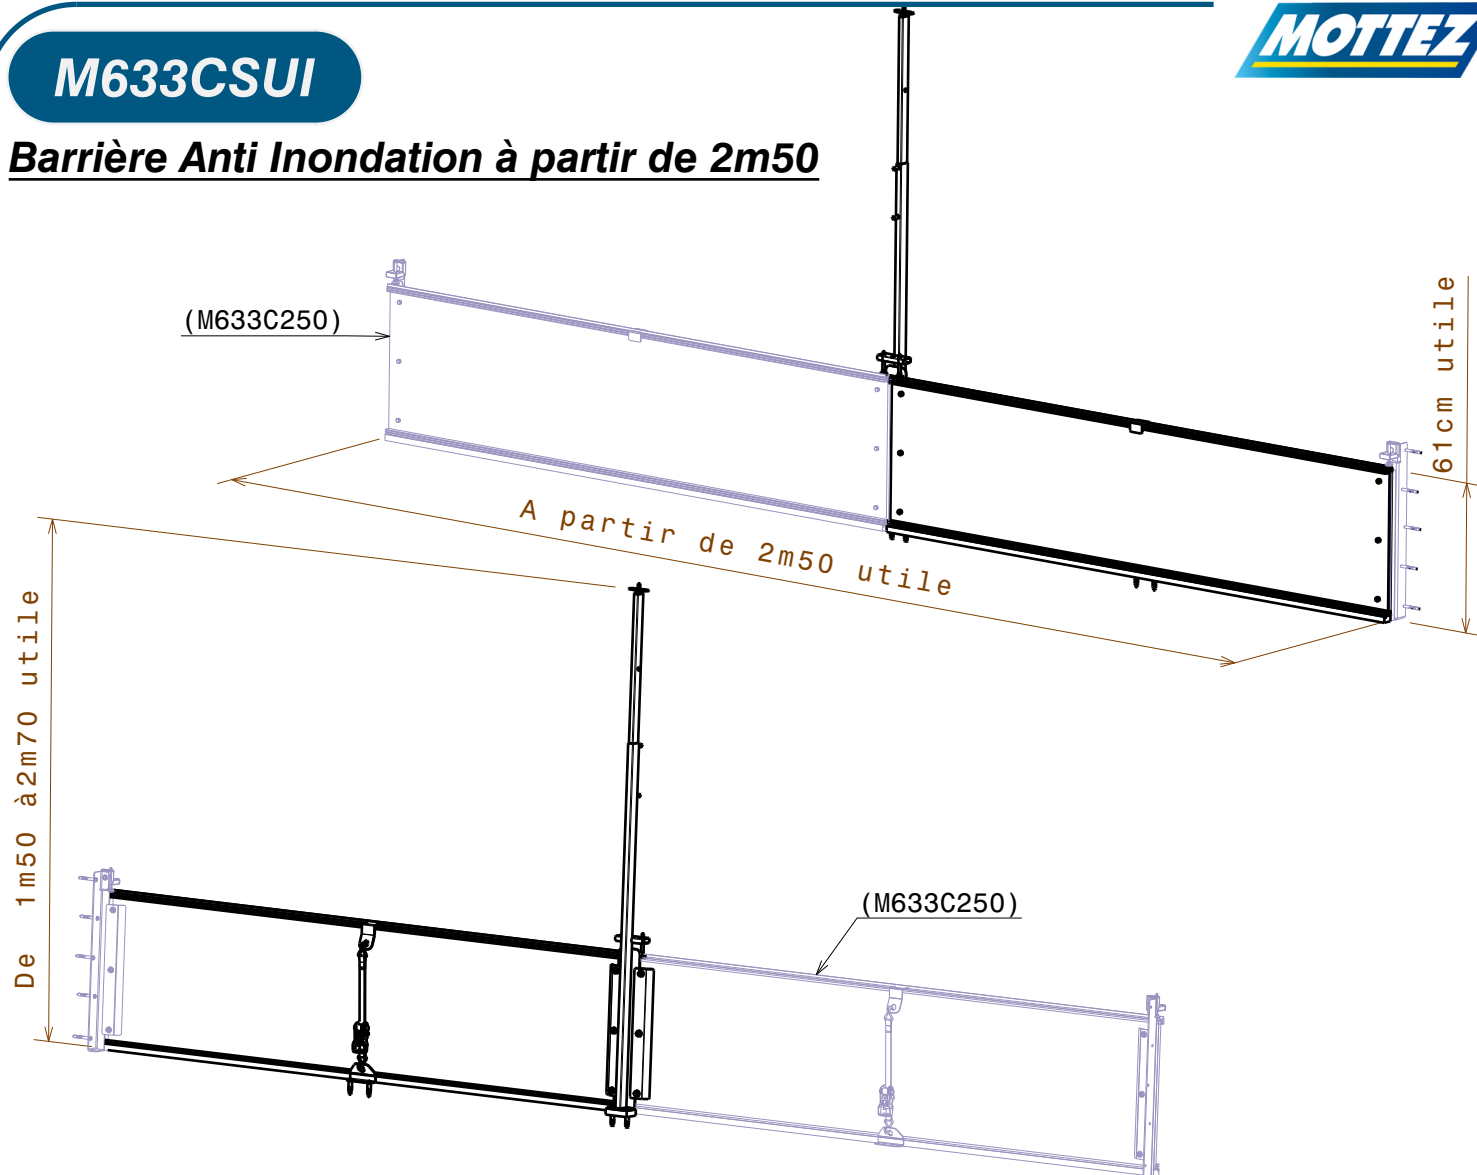


Barrière Anti Inondation à partir de 2m50

Vous venez d'acquérir un produit MOTTEZ, conçu et fabriqué en France.

Nous vous remercions pour ce choix qui, nous l'espérons, vous apportera entière satisfaction.

Voici quelques recommandations indispensables afin de monter et d'utiliser votre barrière anti inondation dans les meilleures conditions.

La barrière anti-inondation s'installe devant les ouvertures d'un bâtiment afin de protéger l'intérieur d'une crue importante, ou une forte montée des eaux. Ce dispositif évite que les eaux ne s'infiltrant grâce notamment à la compression des différents joints.

Les surfaces recevant l'appui des joints (soit les murs et le sol) doivent présenter une bonne planéité et très peu d'irrégularités.

Une mauvaise installation peut avoir des conséquences sur l'étanchéité du produit.

Respecter les règles de montage et d'assemblage.

Une partie du produit, reste à demeure sur vos murs, les 2 cornières en Aluminium.

Les autres parties il faut les maintenir en bon état, afin de pouvoir les utiliser le cas échéant.

Conserver les instructions pour s'y référer dans le futur lors de l'installation.



Seule votre responsabilité serait engagée en cas de mauvaise utilisation ou de non-respect des consignes.




SAV Notice de montage, et de réparabilité

Si malgré toutes les précautions prises lors de la conception du produit, vous deviez rencontrer un problème, notre Service Après Vente reste à votre disposition. Du lundi au jeudi : de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00











**33 (0)3 20 10 90 25****33 (0)3 20 10 37 89****be-sav@mottez.com**

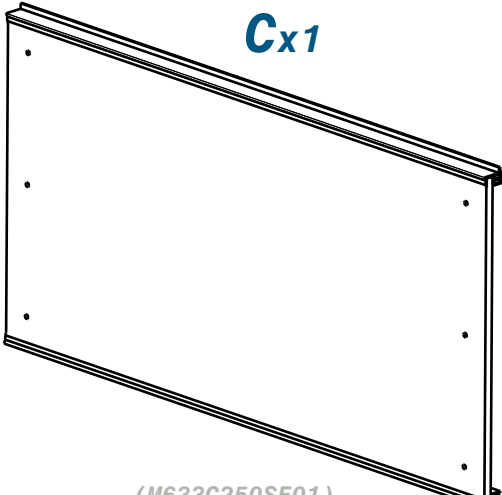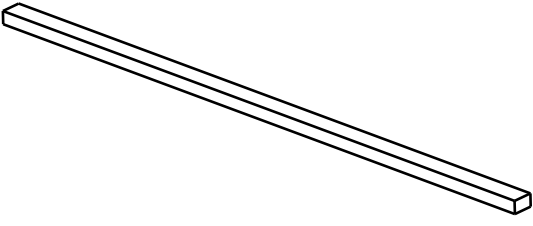Composants /

Cx1  (M633C250SE01)	Dx1  (PRM63308)	Zx1  (M633SE05)	AAx1  (M633SE06)
---	--	--	--

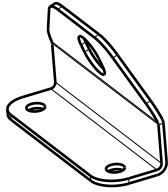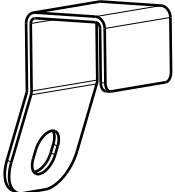Ex2  (PRM63307)	Fx2  (PRM63303)	Ux1  (PRM63304)	Vx1  (PRM63305)	Zx1  (PRM63309)	AFx1  (PRM63306)
---	---	---	---	--	--

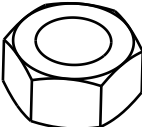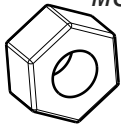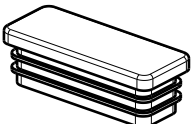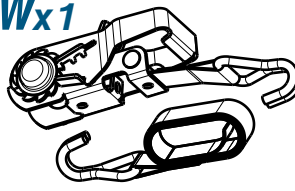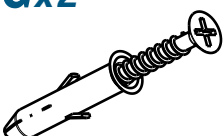Sachet Visseries

Kx6  M10 (VIH10 60)	Lx6  Ø 10 (VIJ010T0)	Mx12  Ø 10 (VRM10)	Nx6  M10 (VEH10B)			
Ox6 M10  (VEH10)	Qx4 Ø 8  (VRM08)	Rx2 M8  (VEH08)	Sx2  (EMR50 20I)	Tx2  (VV10 30 97)	Wx1  (STSAA500)	
Xx4  (VCHM8 50)	Yx2  (VIBHC08 50)	ABx1  (EMR40 20 M10)	ACx1  (VIHC10 50)	ADx3  (VIH08 30)	AEx2  (VIBHC08 70)	AGx2  (VCHFR08 45)

embout TORX 40
(fourni)



(PRA080)

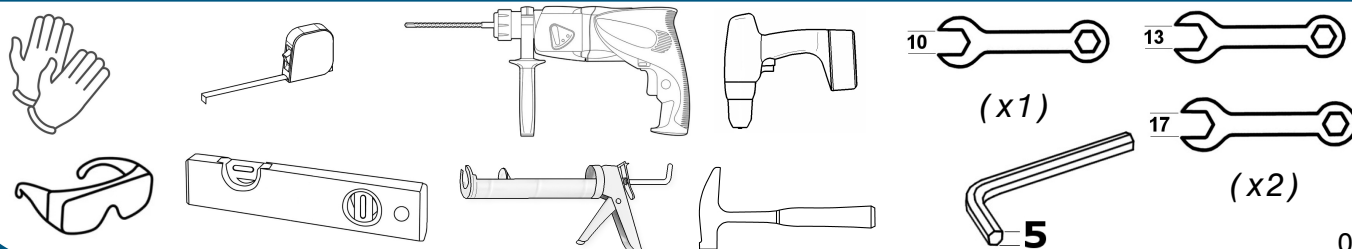
1er montage: 3h



Mise en place




Outils nécessaires au montage (non fournis):




1

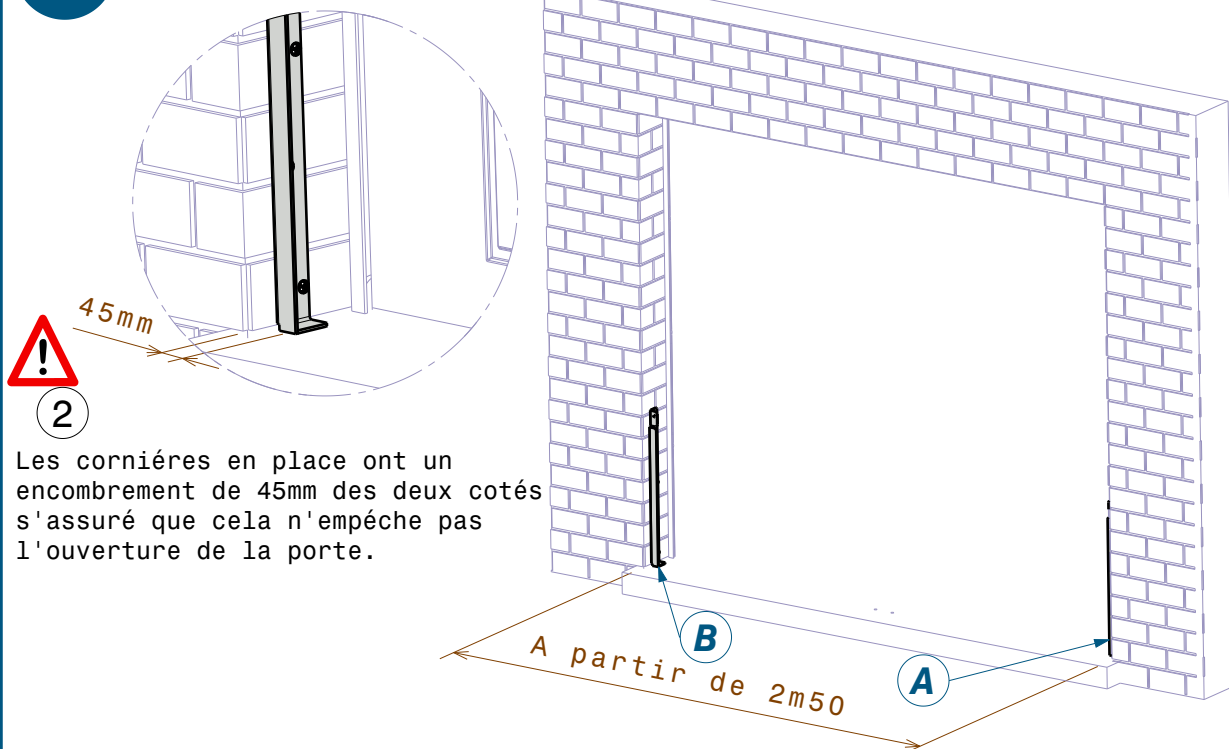1 Mise en place des cornières **A** et **B** qui resteront toujours fixées dans l'embrasure



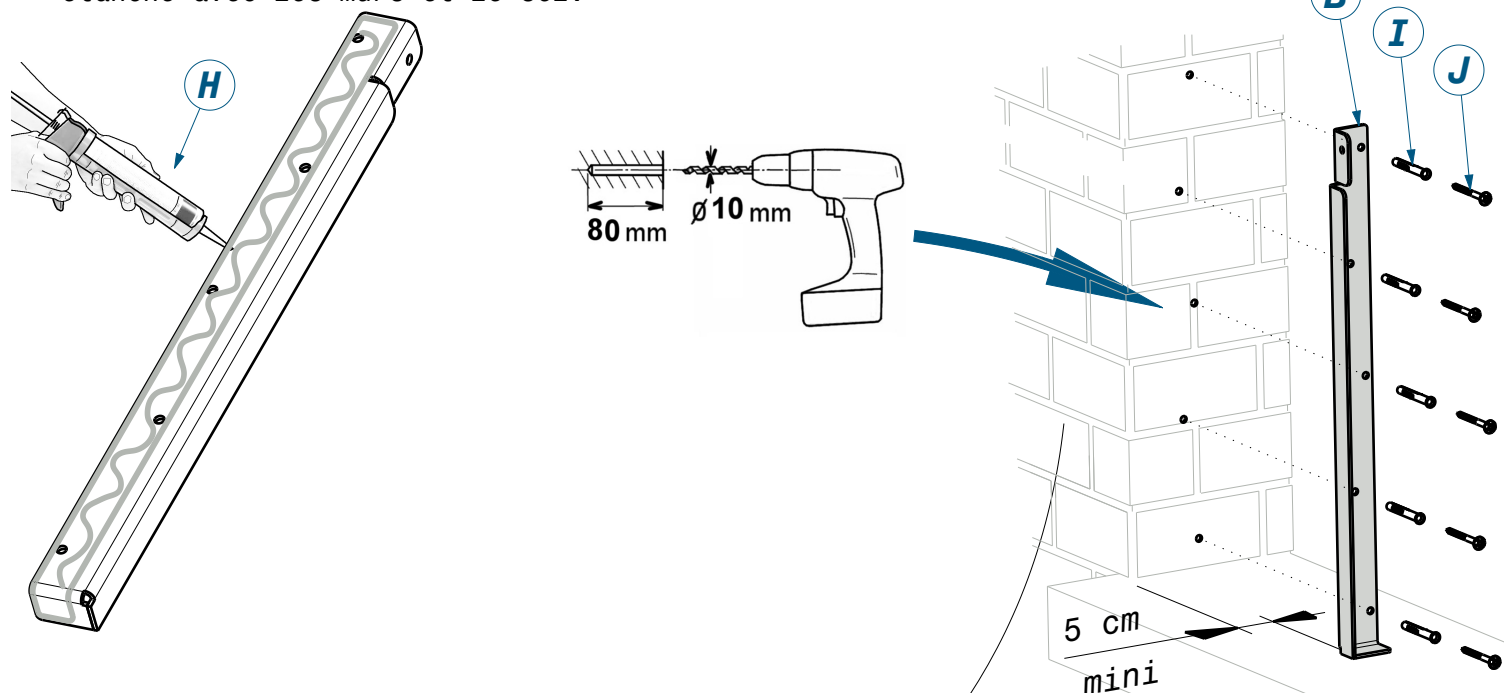3 Mettre le mastic d'étanchéité **H**, afin de rendre l'ensemble étanche avec les murs et le sol.





intérieur
porte

extérieur
(côté inondation)




4 chevilles fournies, prévus pour matériaux plein

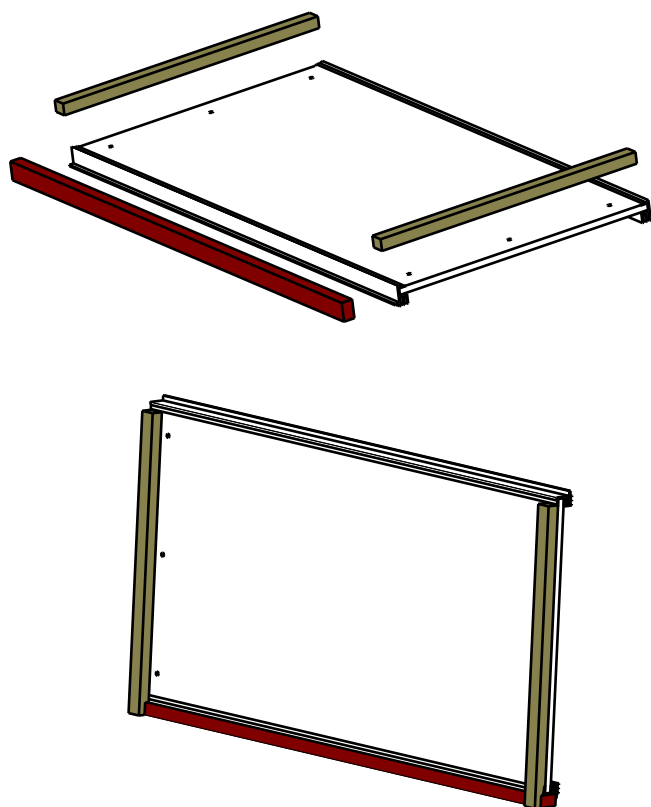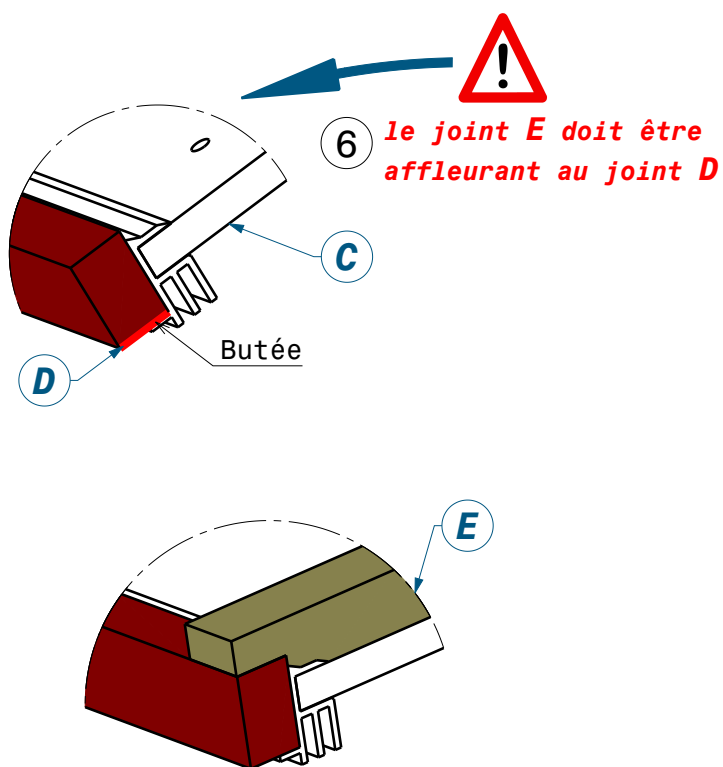pour matériaux creux, prévoir fixations adéquates

2**5** Coller les joints d'étanchéité, dans l'ordre suivant **D, E****7**


Les joints sont des pièces d'usure, nous vous recommandons de les changer environ toutes les 10 utilisations.

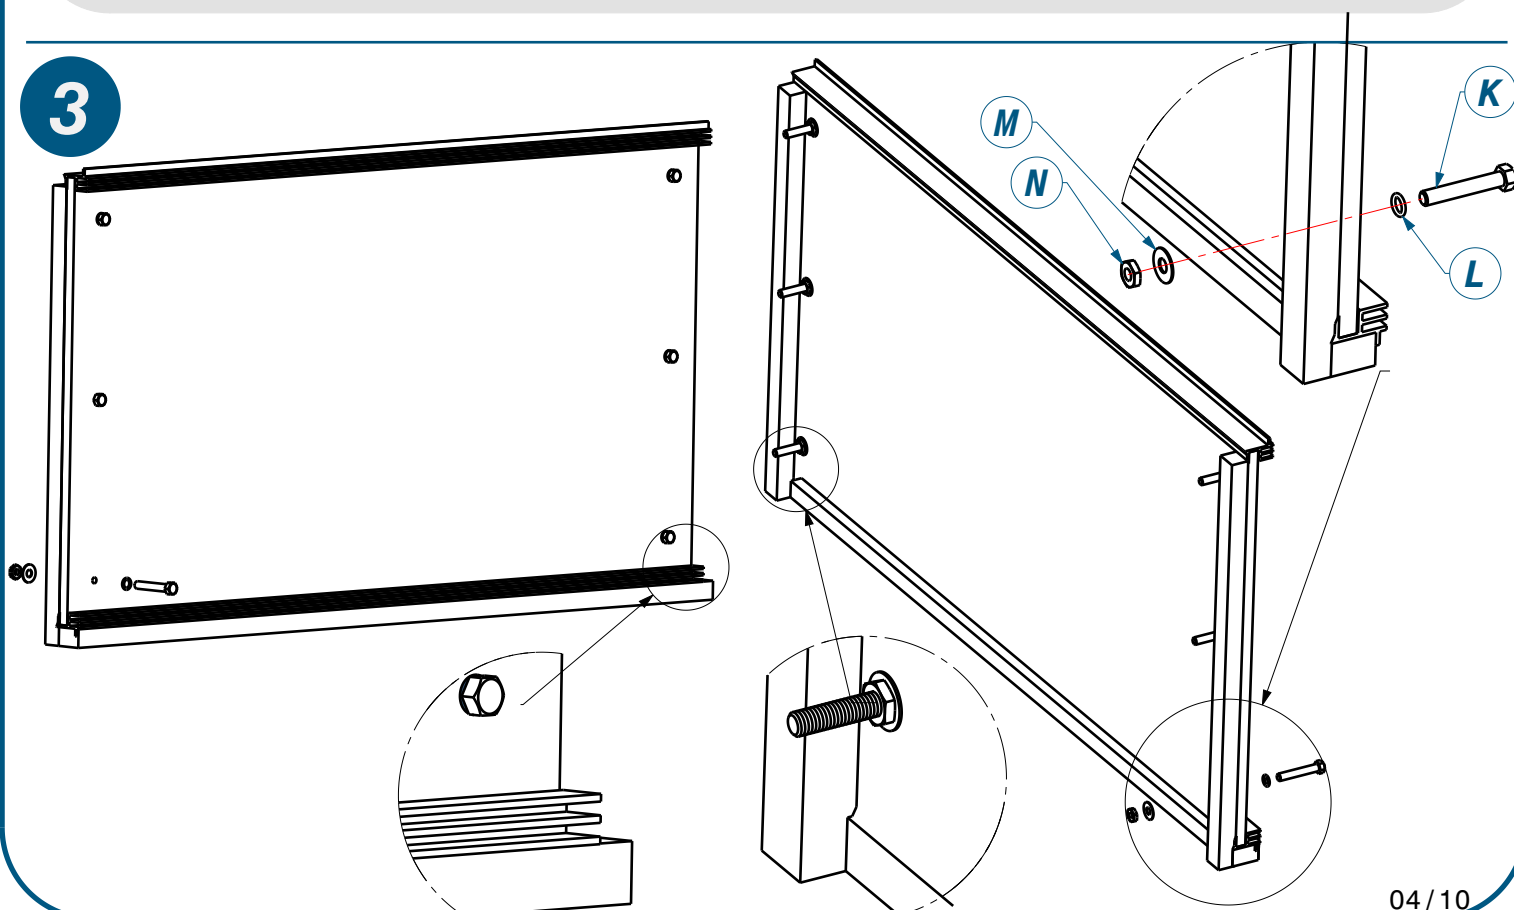Si vous voyez que les joints ne font plus effet, vous pouvez nous les commander à l'adresse suivante: be-sav@mottez.com
(en nous précisant votre adresse postale complète et un numéro de téléphone afin de vous envoyer un devis)


D(x2) réf **PRM63011****E(x2)** réf **PRM63307****3**

4

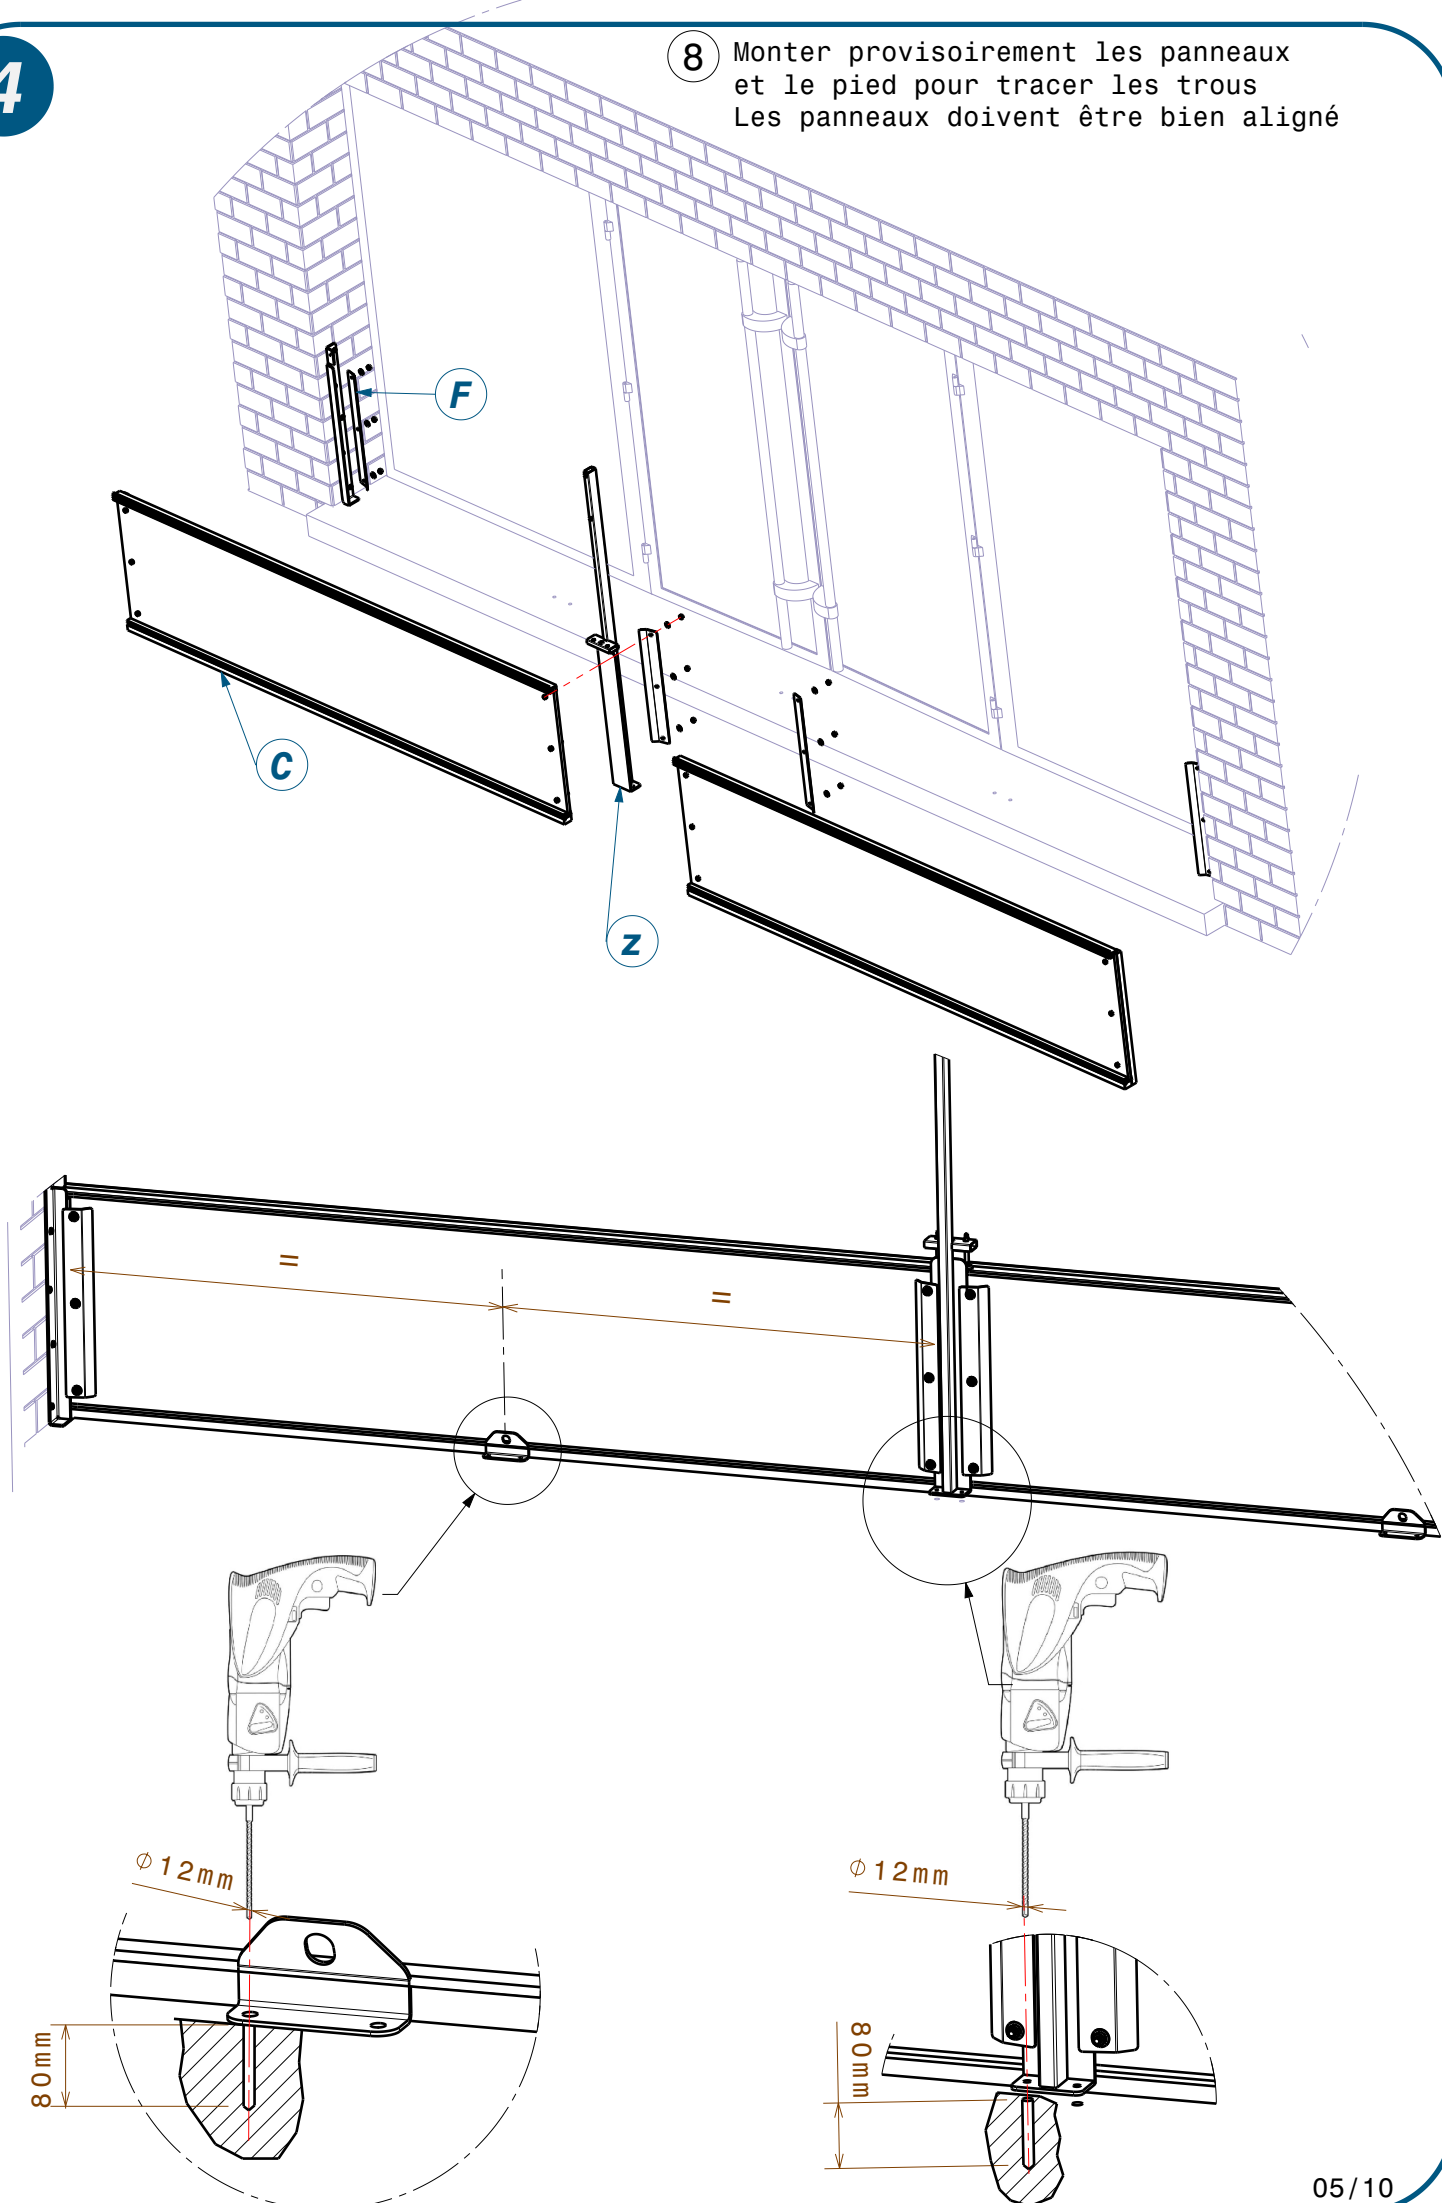
- 8 Monter provisoirement les panneaux et le pied pour tracer les trous
Les panneaux doivent être bien alignés




5

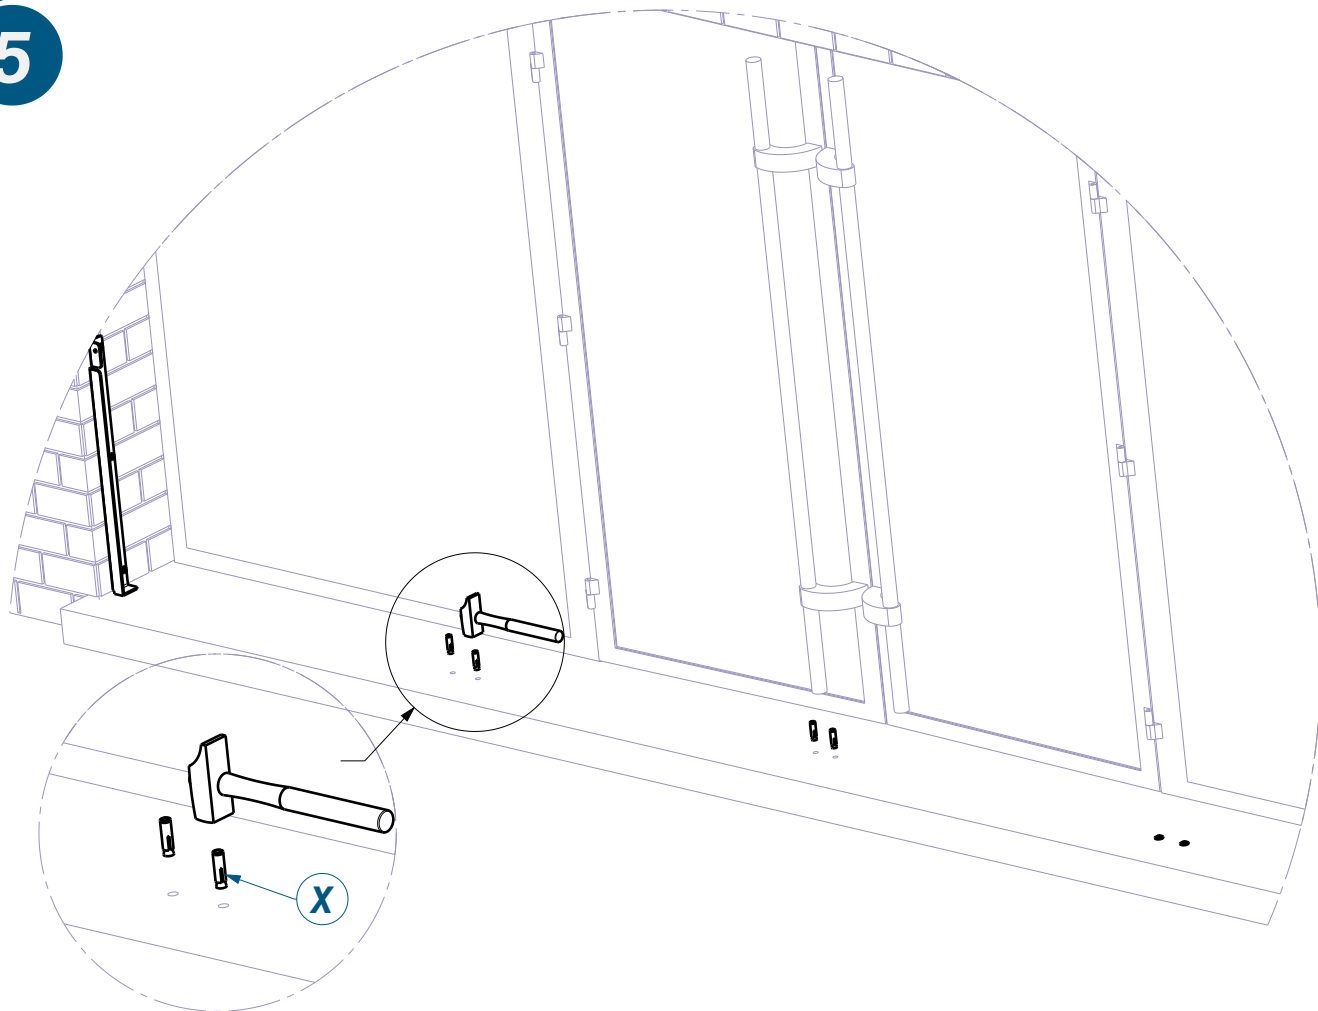



6

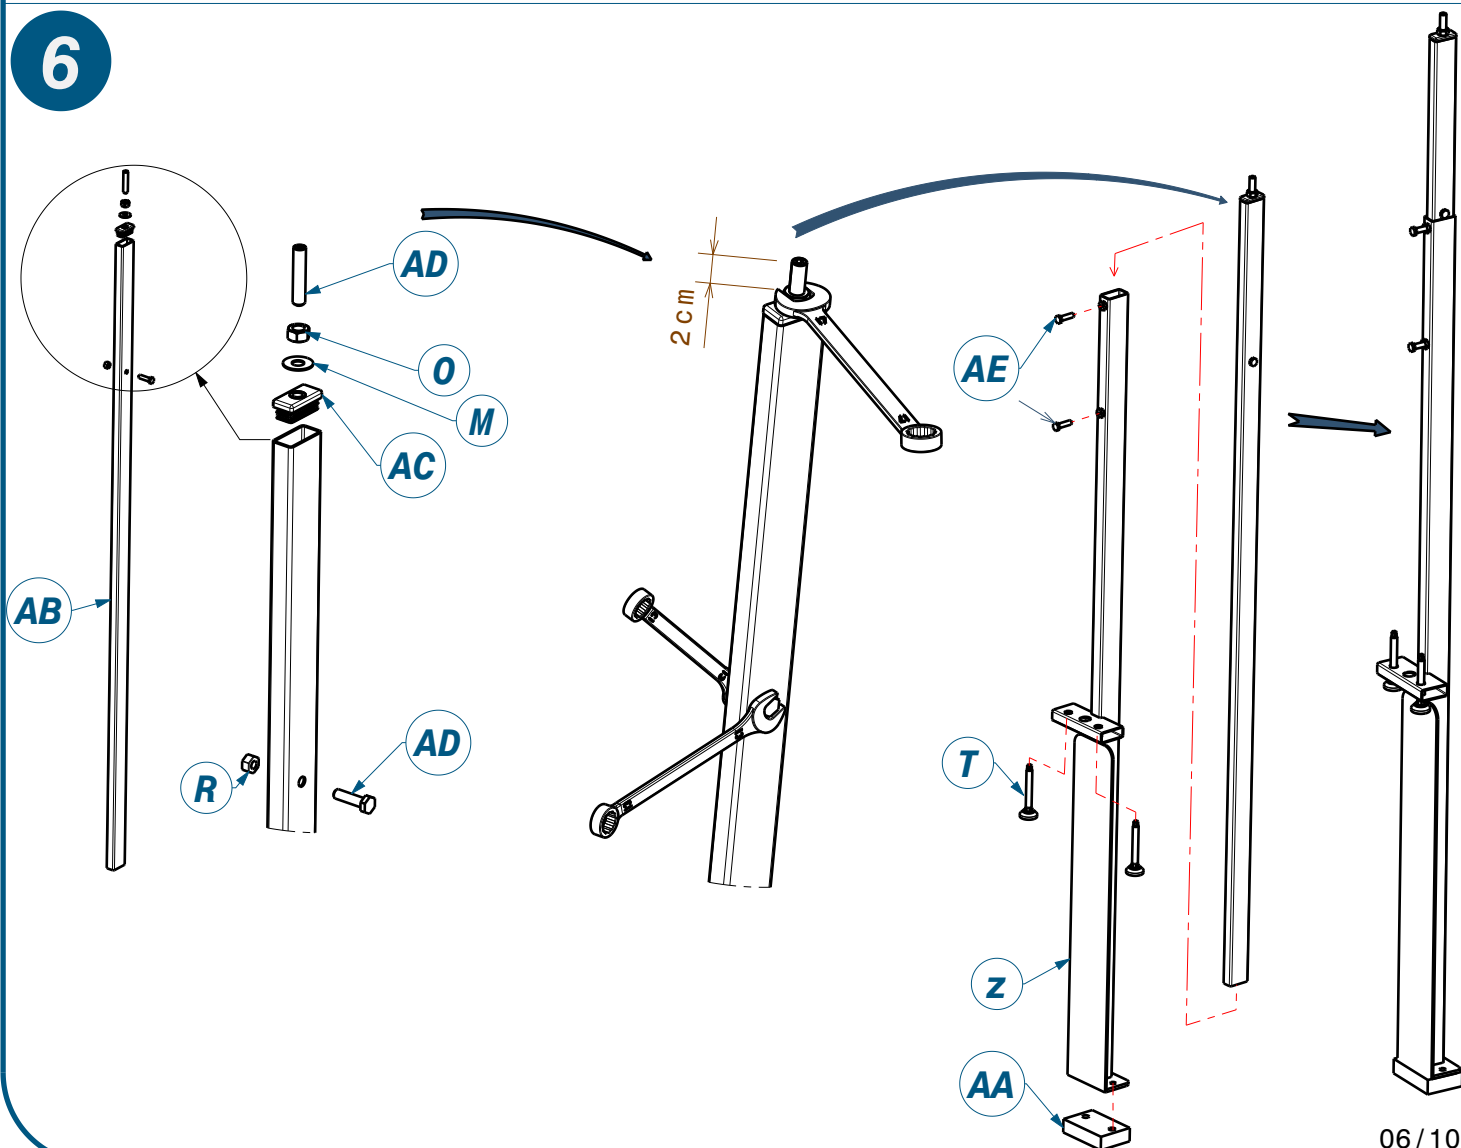

7

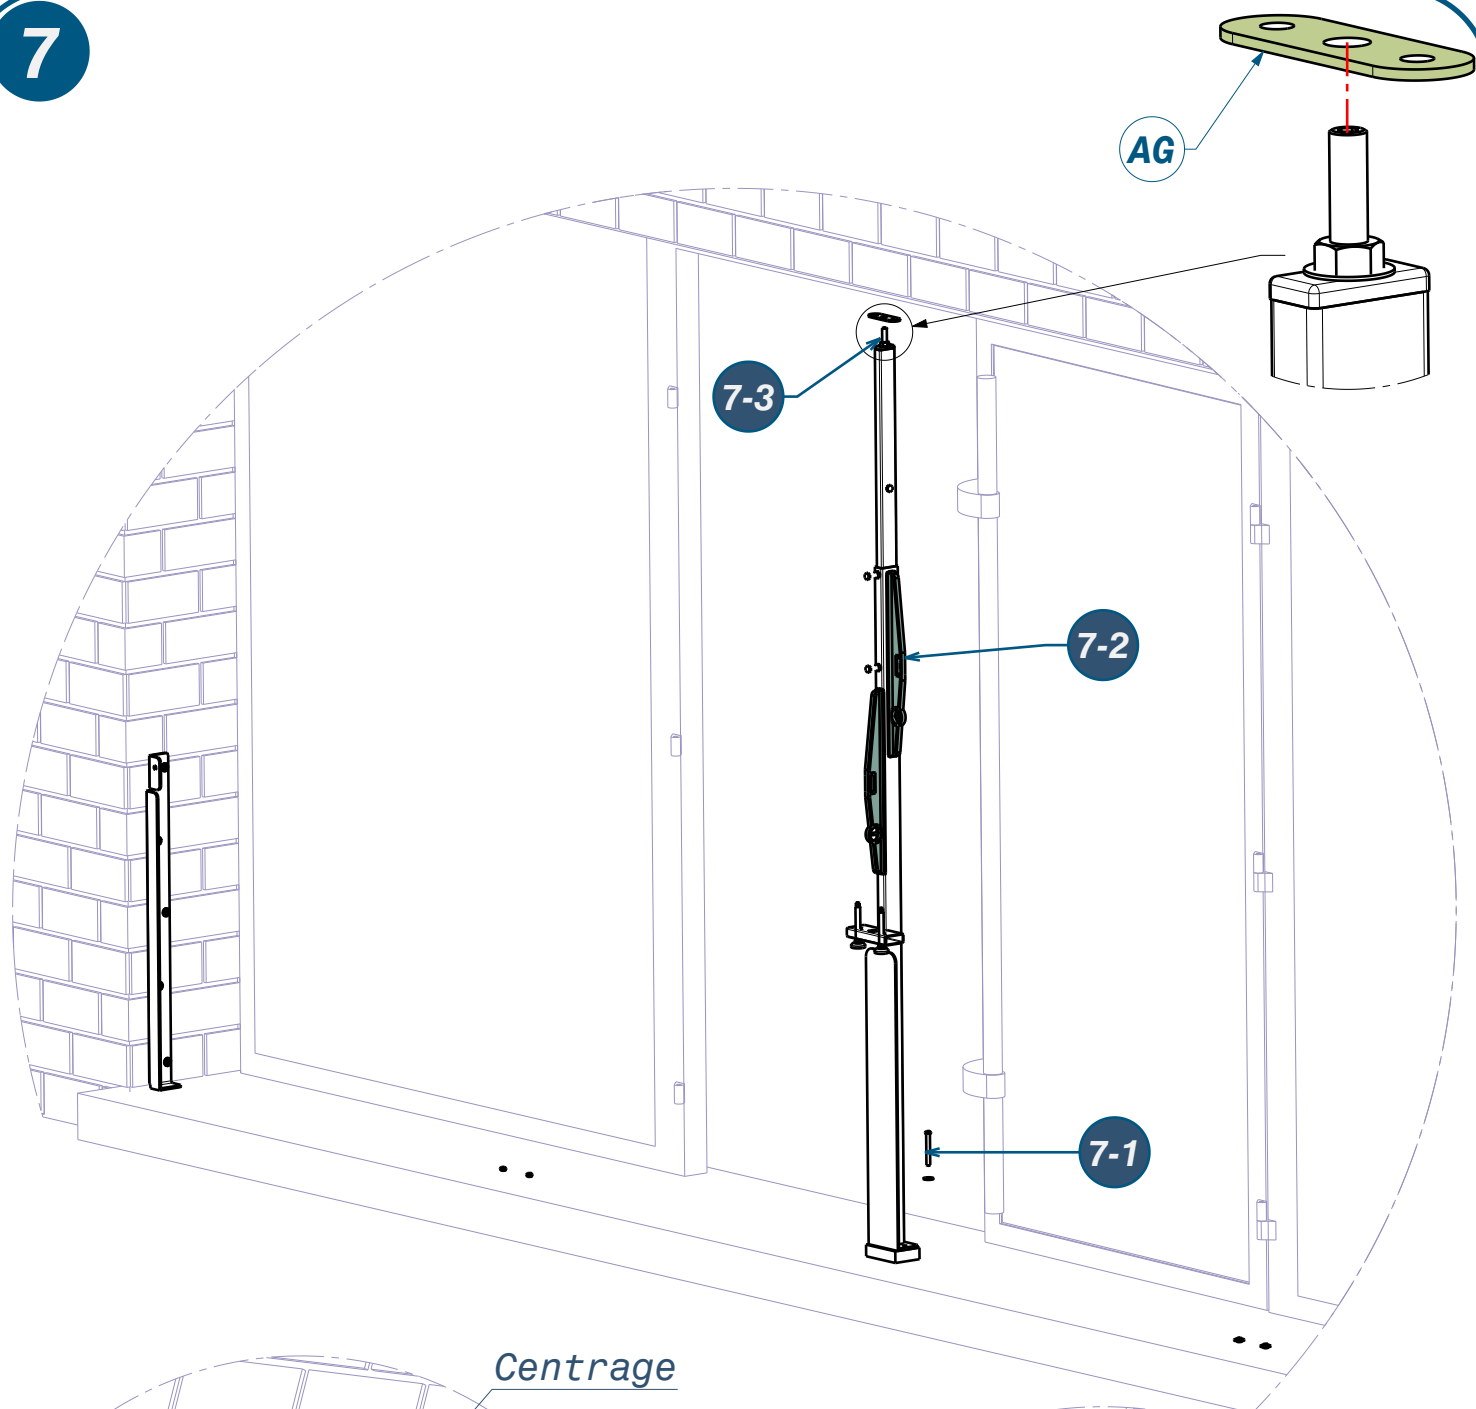

Centrage

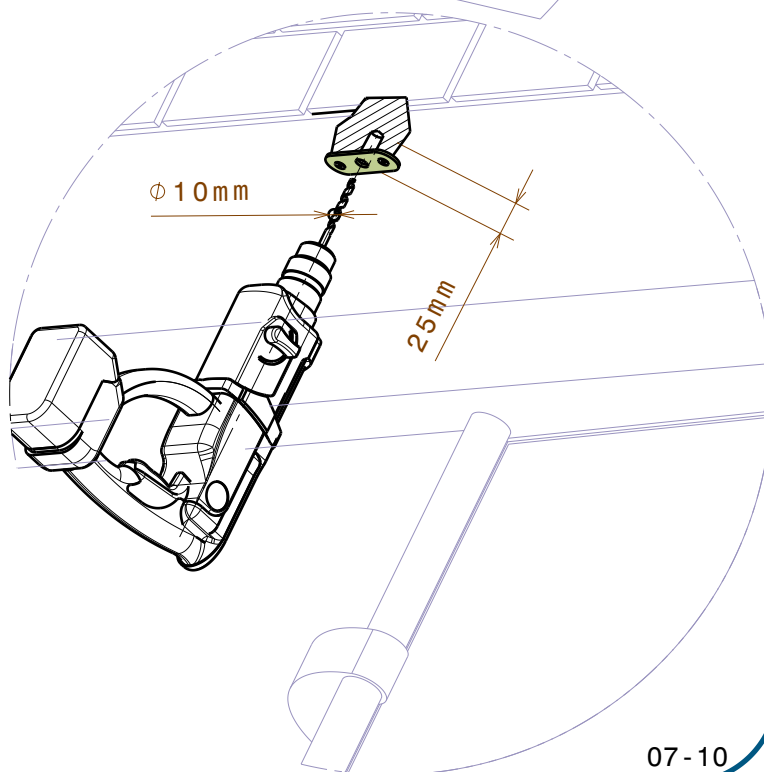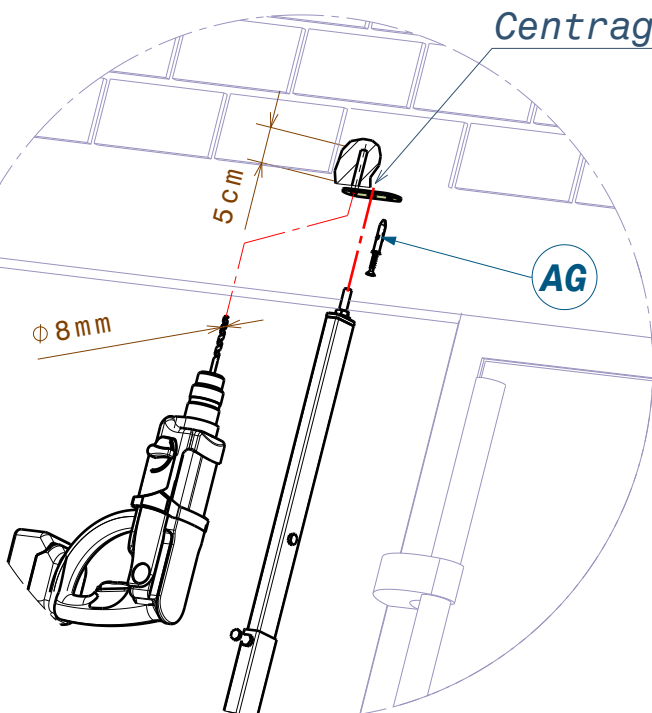

8

9 Mis en place

10

Quand la barrière n'est pas montée,
enlever la pièce U,
mettre les vis et rondelles Y et Q
afin de protéger les trous

5mm

8-1

Y

Q

U

8-3

8-2

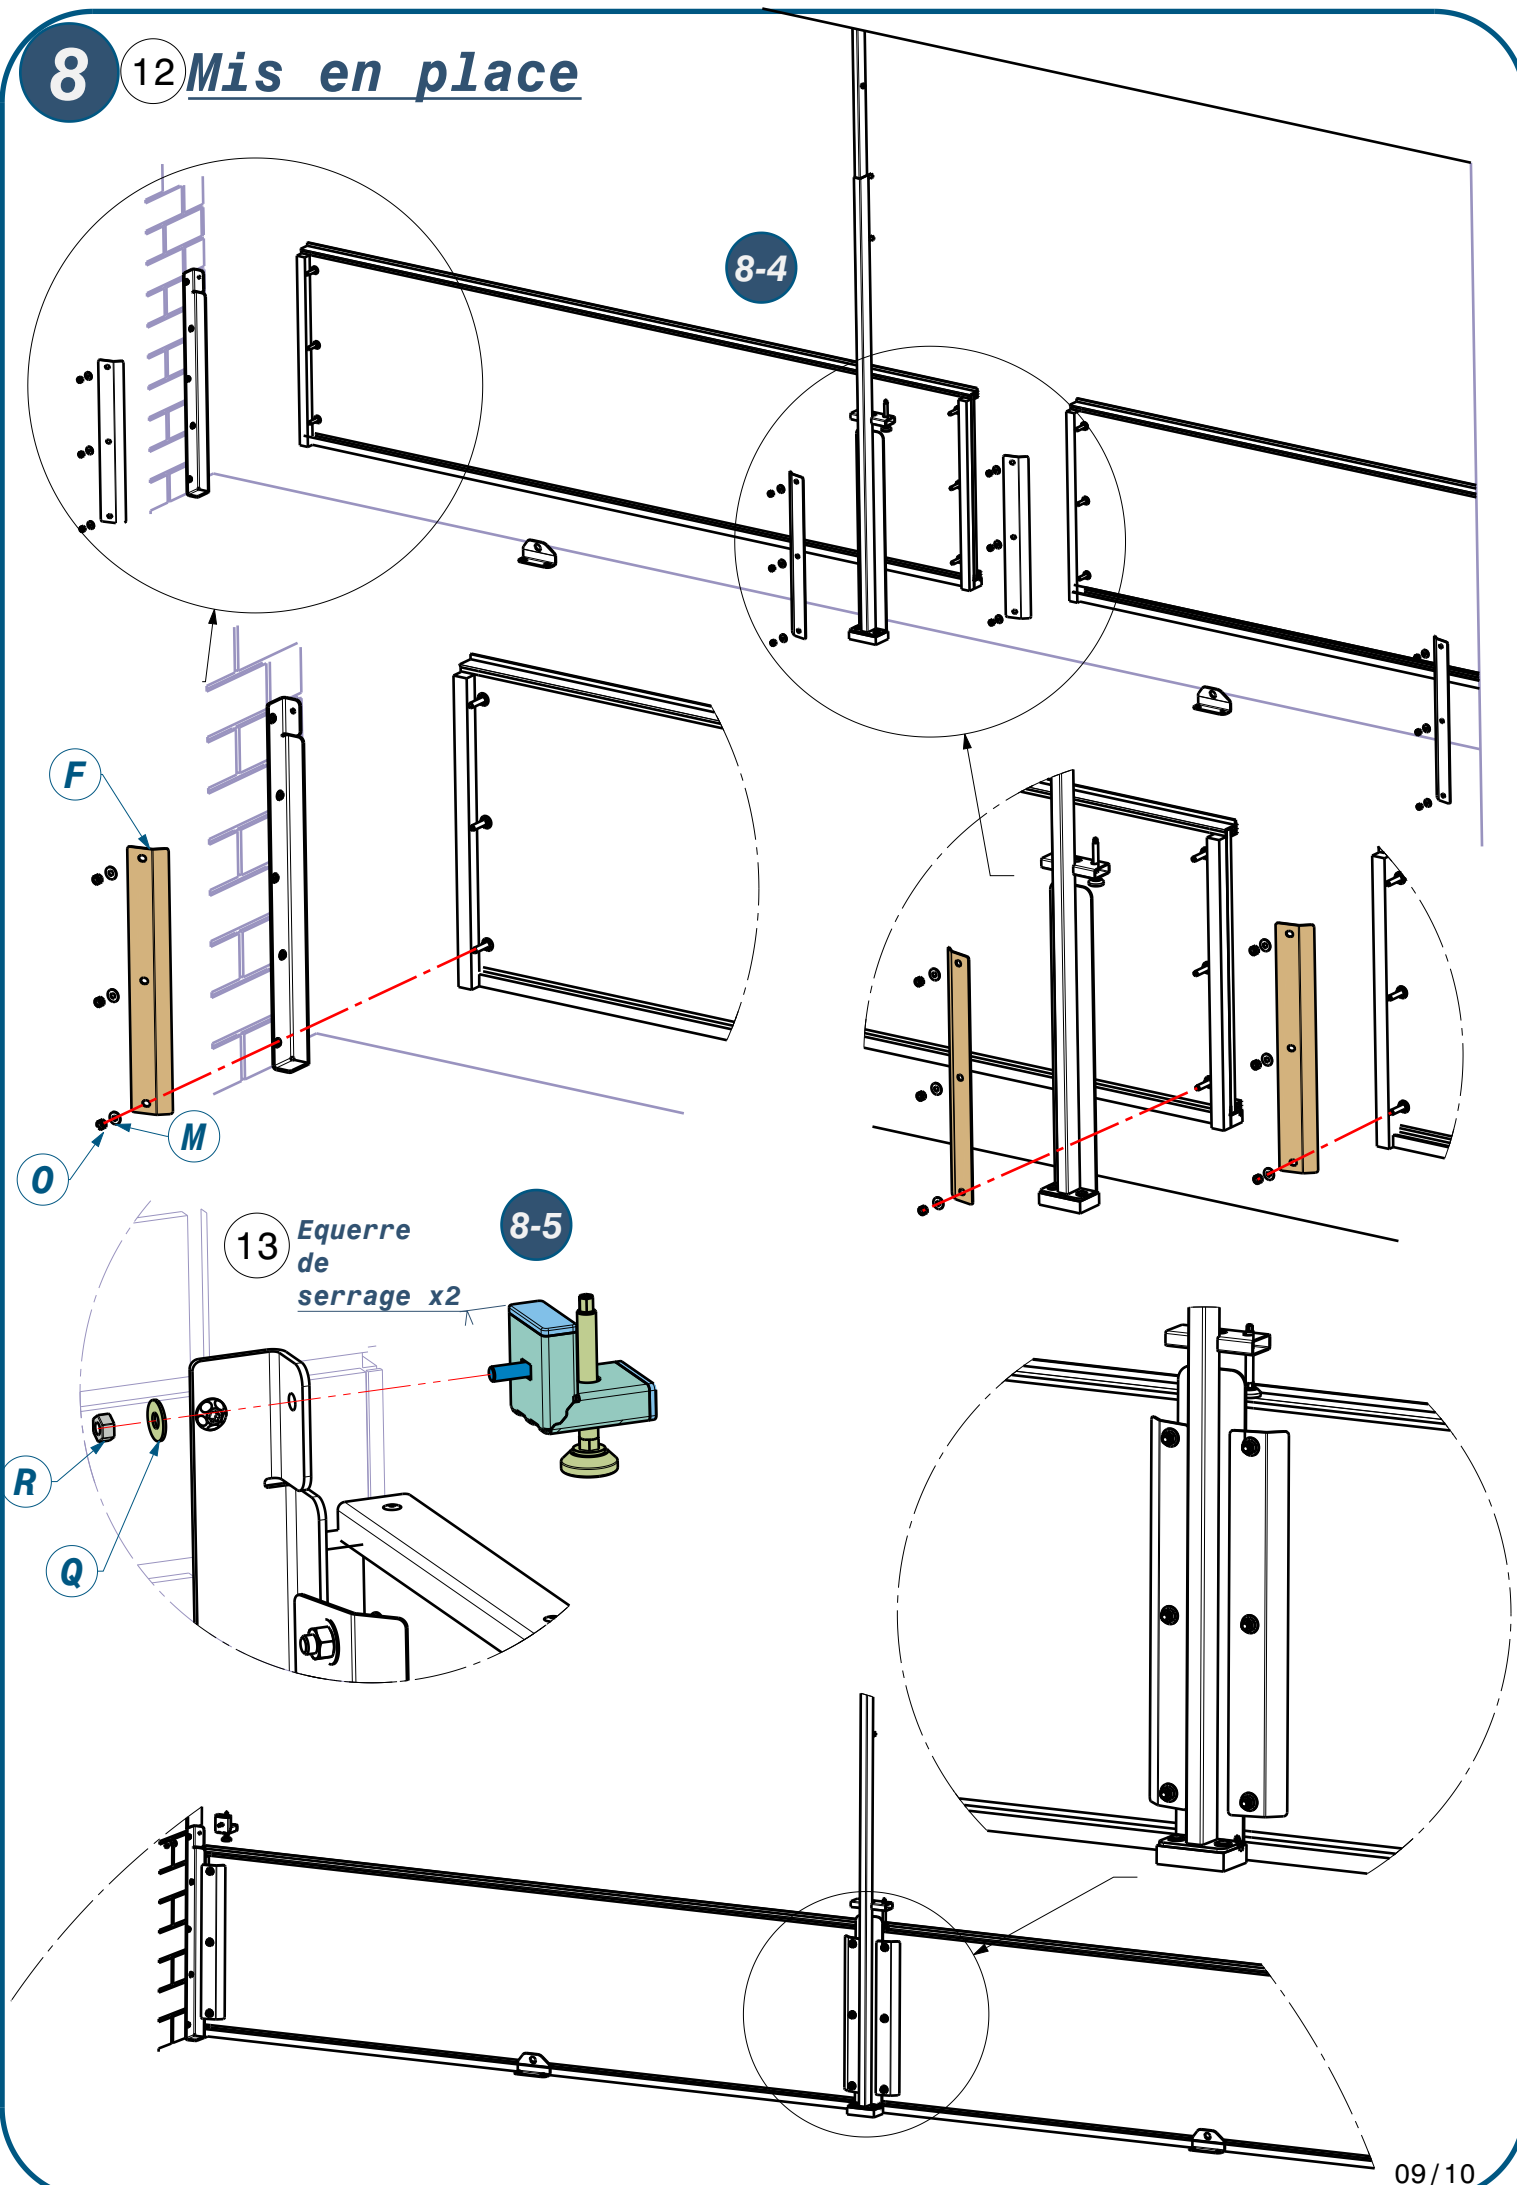
5mm

AE




11

Après serrage

±15mm



9

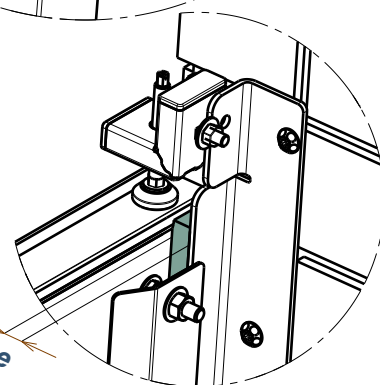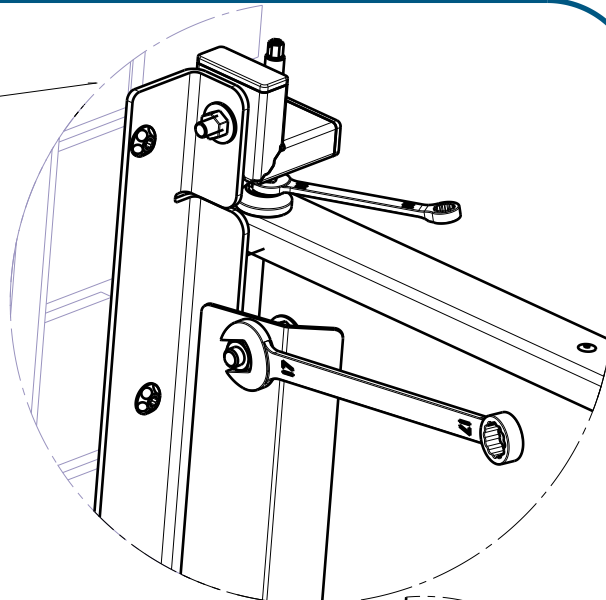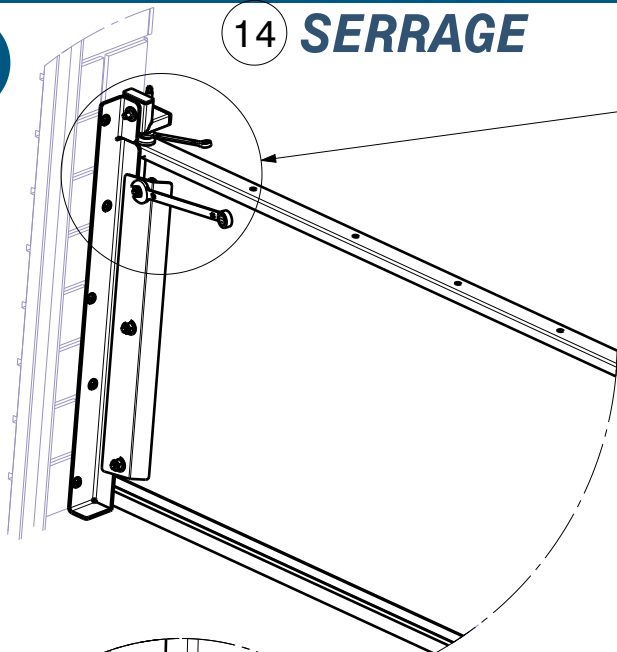14 **SERRAGE**Après serrage
 $\pm 20 \text{ mm}$

16

 $\pm 15 \text{ mm}$
Après serrage15 **Ordre de serrage**

16

